

CT-RS

バージョンアップマニュアル

このたびは、本製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。
本書では、新しいバージョンで対応した新機能の説明を記載しています。

A graphic with the text "What's New" in red. The text is positioned between two blue, semi-transparent, overlapping circles that create a sense of depth and movement.

2 Ver.1からVer.1.5について

2.1 追加機能一覧

番号	項目
1	☞「2.1.1 両面フォトブックでハードカバーを選択できるようになりました。」
2	☞「2.1.2 両面フォトブックとコラージュプリントで画像の補正機能ができるようになりました。」
3	☞「2.1.3 文字入力、らくがきのときに注意文を追加しました。」
4	☞「2.1.4 受付操作時のバックアップ推奨メッセージ画面と個人情報保護メッセージ画面を1つの画面で表示するようにしました。」

両面プリント出力を行うには、両面プリント出力に対応した出力機、オプションソフト、テンプレート集などが必要になります。バージョンアップされた時期によっては、まだ、販売されていない場合があります。販売時期などについては、お買い上げの販売店、もしくは最寄の営業所にお問い合わせください。

2.1.1 両面フォトブックでハードカバーを選択できるようになりました。

両面フォトブックをするには、オプションソフト「Photo Book Creation Software」が必要です。フォトブックのカバーについて、製本タイプを3つの中から選択できるようになりました。

(例) 製本タイプの選択画面



S095675V1.5

ソフトカバー	プリンターで出力した表紙で製本するもの
ハードカバー	ハードカバーで製本するもの
ハードカバー (窓あき)	窓の空いたハードカバーで製本するもの

ハードカバーの設定方法

1. 「フォトブックアイコン設定」画面を表示します。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「サービス種類3」のタブをクリック → 「フォトブックアイコン割り当て」ボタンをクリック → 「変更」ボタンをクリック

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

「フォトブックアイコン設定」画面

フルカラープリン設定

製本タイプ設定

ハードカバー

▼

ページ数設定

最小

2

ページ

最大

100

ページ

プレビュー

基本料金

¥0

加工料

¥0

変更

アイエム印刷

変更

設定

名称

詳細

詳細

プリントチャンネル

フルカラープリントチャンネル

フォーマット設定

ハードカバー設定

ページ和字

ページ1(10mm)

ページ2(10mm)

サイズ

サイズコード

変更

変更

基本料金

0

0

0

0

0

プリント料金

0

セット以上

セット以上

セット以上

セット以上

仕上の予定時刻

OK

キャンセル

S095666V1.5

2. 各種項目を設定します。

「フォトブック」のハードカバーの設定に関する項目について説明します。
 ここで記載されていない項目については、取扱説明書「デザインアルバムアイコン、シンプルアルバムアイコン、カラフルアルバムアイコン、フォトブックアイコン、コラージュプリントアイコンの割り当て方法について」参照

[illegible]

設定項目	設定内容
ハードカバー設定	「フォトブックアイコン設定」画面の「製本タイプ設定」で「ハードカバー」や「ハードカバー (窓あき)」を選択したときに表示されます。 フォトブックのハードカバーのデザインを選択します。 ・ 選択方法については、「フォトブックのハードカバーの設定方法」 参照
料金	「基本料金」 フォトブックのハードカバーの場合は、ハードカバーの料金を基本料金に含めて設定します。

フォトブックのハードカバーの設定方法

製本タイプを「ハードカバー」または「ハードカバー (窓あき)」を選択したときにハードカバーの種類を設定します。

1. 「製本タイプ設定」で製本タイプを選択し、「ハードカバー設定」ボタンをクリックします。

(例) 「フォトブックアイコン設定」画面



S095666V1.5

「ハードカバー設定」画面が表示されます。

2. 「追加」ボタンをクリックします。

(例) 「ハードカバー設定」画面



S095667V1.5


「ハードカバー追加」画面が表示されます。

3. ▼ でプリントサイズを選択し、登録したい表紙のデザインを選択します。

参考

- ・ 「Ctrl」キーを押しながら選択すると複数選択可能です。
- ・ 1つのアイコンにつき、異なるサイズのデザインを登録することはできません。


(例)「ハードカバー追加」画面

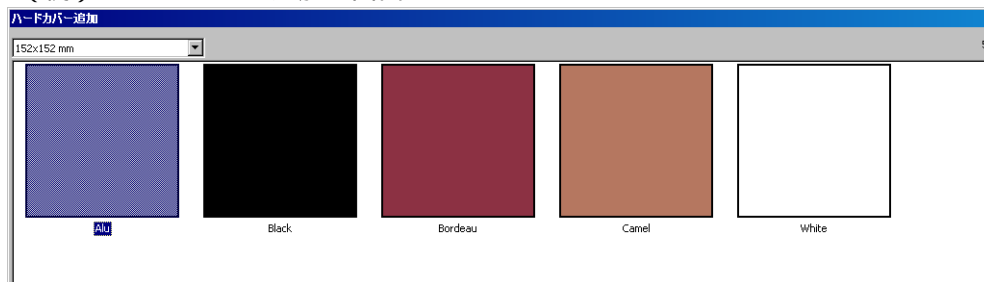

S095668V1.5

ここで設定した名称が受付証に印字されます。

(例)

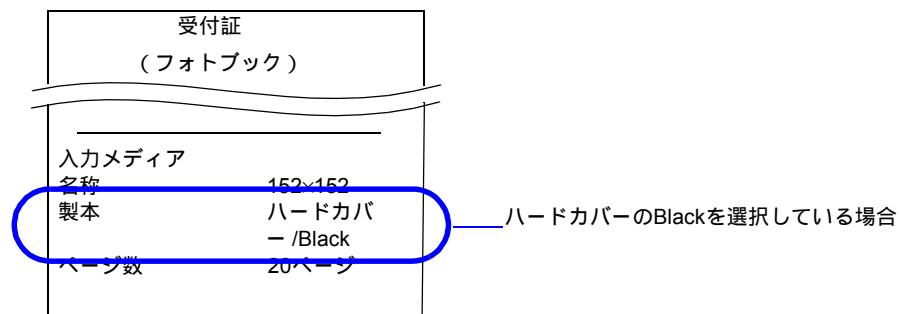


4.「OK」ボタンをクリックします。

5.「OK」ボタンをクリックします。


名称を変更する場合

- 1.「ハードカバー設定」画面で名称を変更するハードカバーを選択し「名称変更」ボタンをクリックします。

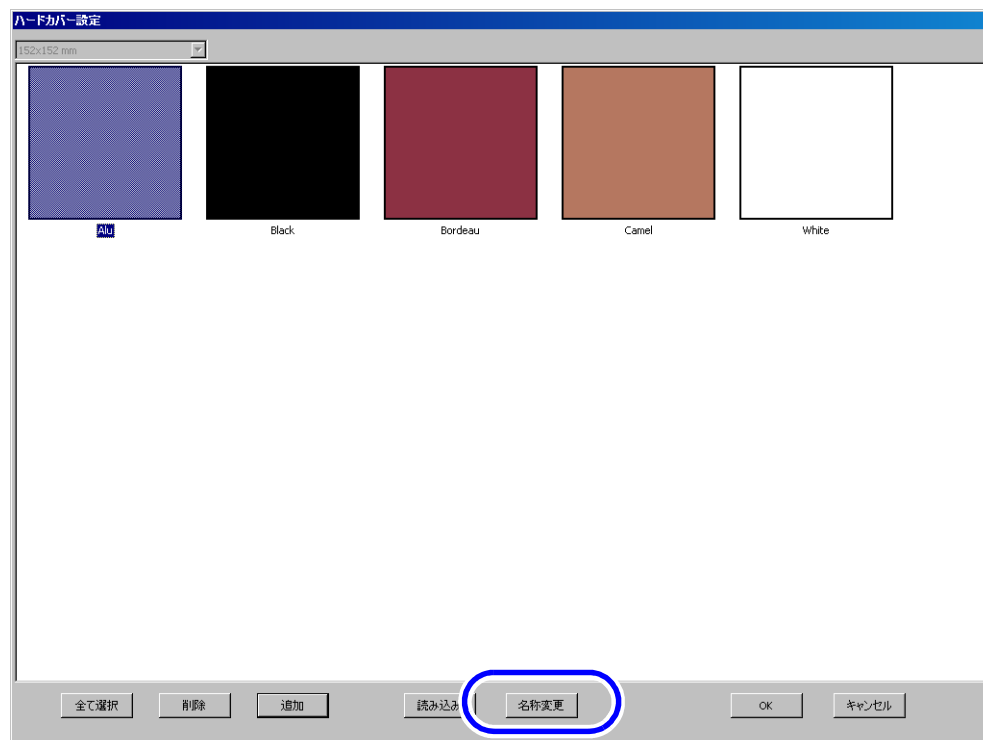

S095669V1.5

2. 名称を入力し「OK」ボタンをクリックします。
英数字のみ入力できます。

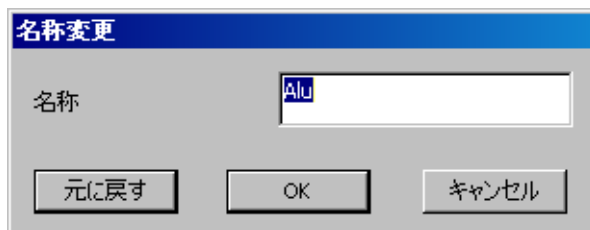

S095670V1.5


オリジナルのハードカバーのアイコンを設定する場合

標準で用意しているデザイン以外のハードカバーを使用されるときは、受付画面で表示するアイコンをオリジナルのアイコンに変更することができます。

1. オリジナルのハードカバーのアイコンを作成します。
以下の条件を満たす画像を作成します。
- ・ 画像形式：BMP、JPEG
 - ・ サイズ
読み込ませるハードカバーサイズに合った画像サイズ


ハードカバーサイズ	画像サイズ (ピクセル)
152×152	1854×1890
203×203	2457×2492
203×254	2457×3094
210×297	2551×3626
254×203	3059×2492
279×216	3354×2646
297×210	3579×2598

2. 「ハードカバー設定」画面で「読み込み」ボタンをクリックします。

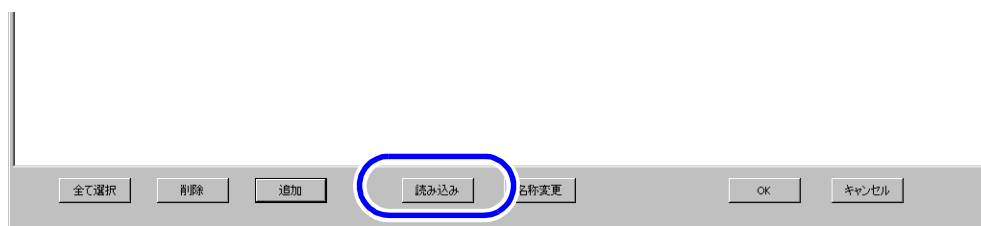

S095669V1.5

3. 作成したオリジナルハードカバーのファイルを選択し、「Open」ボタンをクリックします。

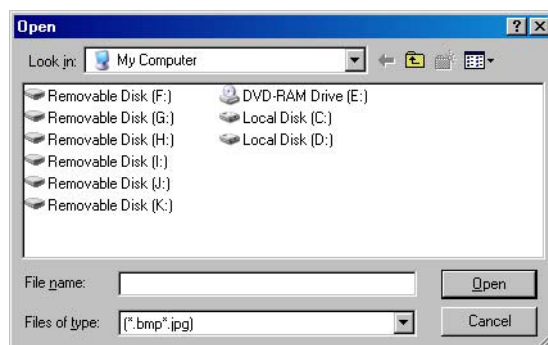

S095671V1.5

4. 「OK」ボタンをクリックします。

2.1.2 両面フォトブックとコラージュプリントで画像の補正機能ができるようになりました。

両面フォトブックをするには、オプションソフト「Photo Book Creation Software」が必要です。

コラージュプリントをするには、オプションソフト「Collage Print Software」が必要です。

各編集画面の「ページ編集」でらくがきと文字入力、「画像編集」の「補正」ボタンで赤目と色濃度/セピア/モノクロの画面が表示されます。

(例)



設定方法


画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「画像編集」のタブをクリック → 「フォトブック」のタブまたは、「コラージュプリント」のタブをクリック

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

☒ (チェック有り) にした画像編集機能が有効になります。

(例)「初期設定」画面

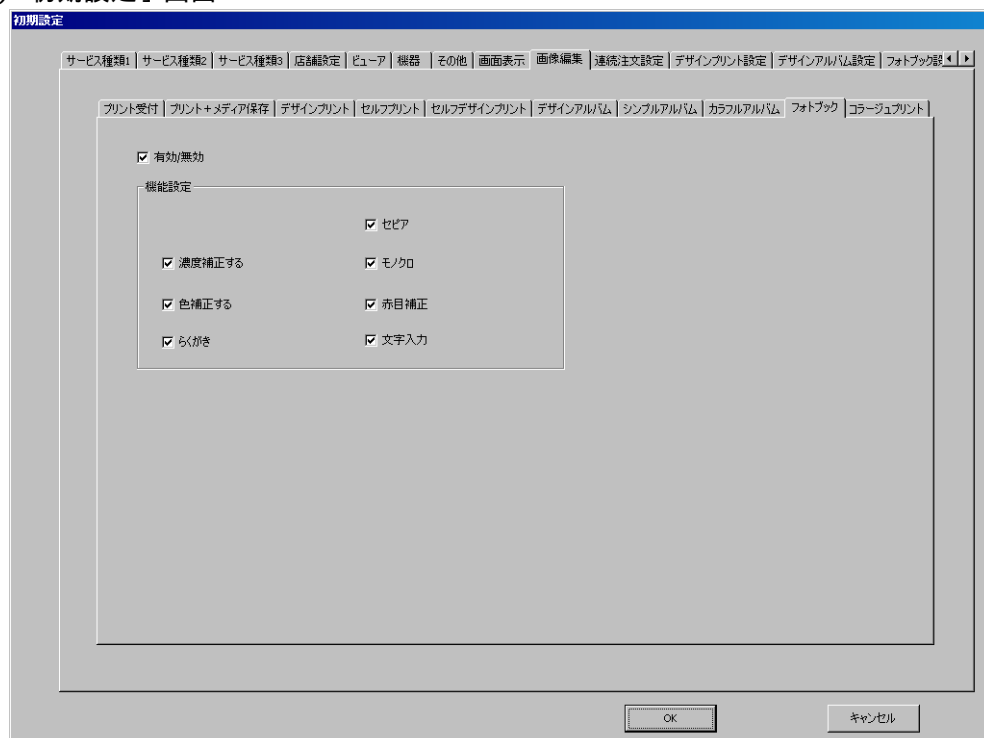

S095674V1.5

2.1.3 文字入力、らくがきのときに注意文を追加しました。

上下左右の端まで文字入力やらくがきをすると、文字やらくがきが切れてプリントされたり、フォトブック作成の断裁時にカットされることがあります。
文字入力やらくがきをするときに注意してもらうように説明文を追加しました。

(例) 文字入力の画面




S095678V1.5

2.1.4 受付操作時のバックアップ推奨メッセージ画面と個人情報保護メッセージ画面を1つの画面で表示するようにしました。

「初期設定」の「画面表示」で、「バックアップ推奨メッセージ画面」と「個人情報保護メッセージ画面」の両方表示する場合は、1つの画面に表示するようにしました。

(例)

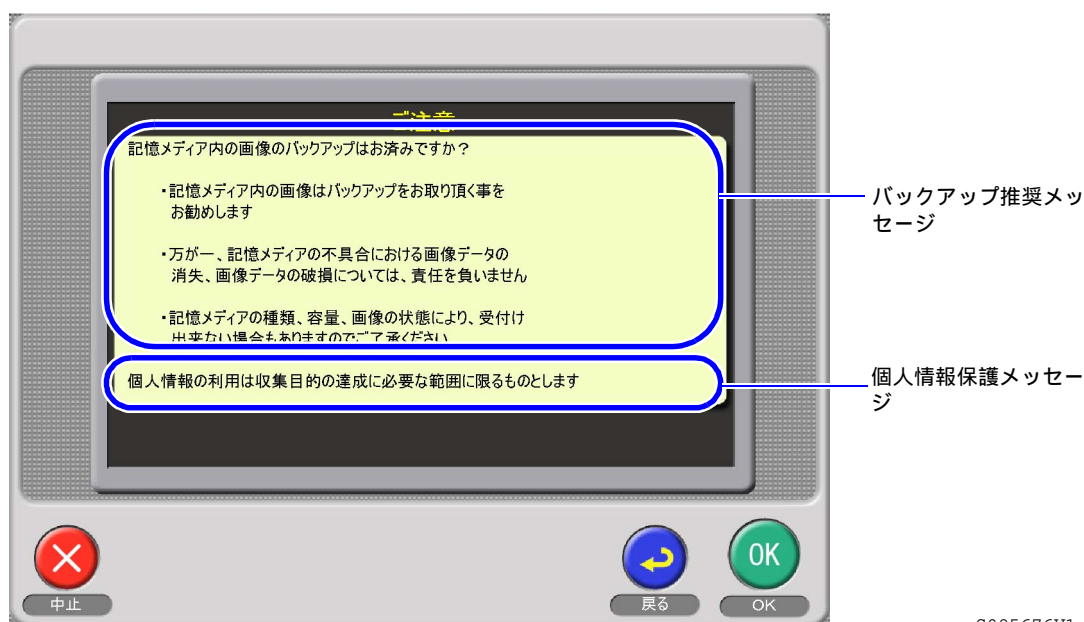

S095676V1.5