

2 Ver.7.20からVer.7.40について

2.1 追加機能一覧

番号	項目
1	☞「2.1.1 オプションソフトの販売終了に伴うソフト変更について」
2	☞「2.1.2 ジャッジ画面上の天地情報に基づき、フロントプリントの印字位置を決めるようにしました。これにより、縦向きの画像に対してもフロントプリントの印字ができるようになりました。」
3	☞「2.1.3 証明写真において、選択した画像を「エディット」画面に移動したときに回転させて表示するようにしました。」
4	☞「2.1.4 入力メディアが「HD」の場合、「ファイル選択」画面に表示されるフォルダをあらかじめ指定できるようになりました。」
5	☞「2.1.5 プリントチャンネル設定において、ペーパー設定のペーパー名称の表示枠を広げました。また、プリントサイズごとの名称の入力文字数を12文字までに拡大しました。」
6	☞「2.1.6 アルバムプリントにて、画像ごとにプリント枚数を指定できるようになりました。」
7	☞「2.1.7 デジタルカメラのRAW画像データの読み込みについて、対応できるデジタルカメラの種類が増えました。(Windows10、Windows7 (64bit))」


2.1.1 オプションソフトの販売終了に伴うソフト変更について

以下のオプションソフトの販売終了に伴い、出力メディアの設定に関していくつかの変更があります。

- KODAK Picture CD 作成ソフト
- DVD Writing Software
- NoritsuCD-REngine(Win/Mac)
- Connection S/W for CDR Writing
- Connection S/W for Rimage CD/DVD Publishing Systems

すでに登録している出力メディアの設定について

上記オプションソフトに関連した出力メディアの設定がすでにある場合、EZ Controllerを本バージョンにバージョンアップしても出力メディアの設定自体は残るため、引き続き使用することができます。ただし、上記オプションソフト専用の設定項目が表示されないため、設定の変更や新規追加はできません。

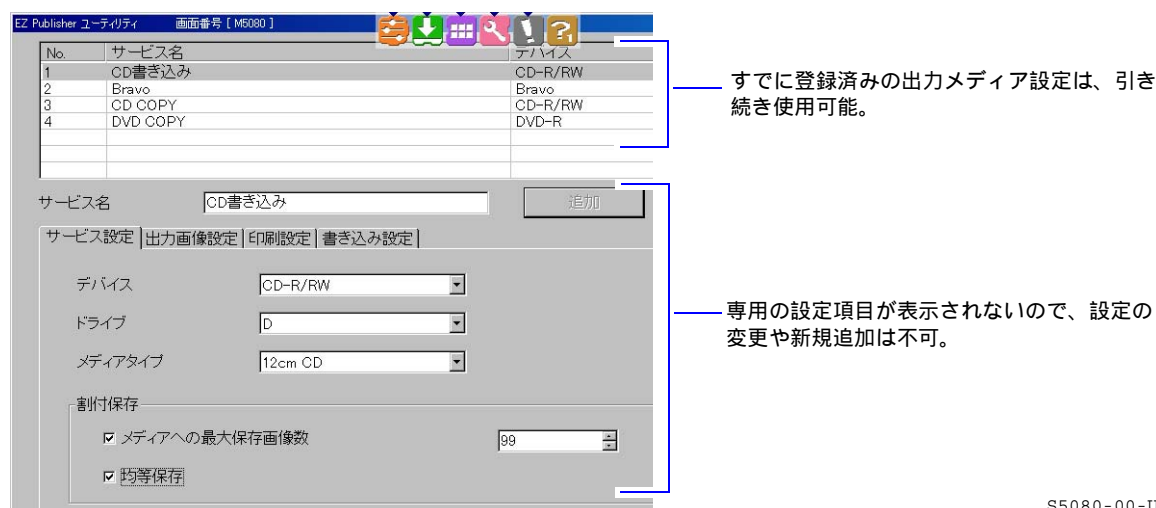

S5080-00-UM00

DVDへの書き込みについて

DVDへの書き込みには、標準で以下の項目が選択できるようになります。

- デバイス：「DVD-R」
- メディアタイプ：「DVD-R」(ビューアなし)、「DVD-Rシンプルビューア」、「DVD-Rメディアコピー」

CD、DVDに書き込むビューアソフトについて


- Windows用ビューアソフト

Windows用ビューアソフトの設定がすでにある場合、EZ Controllerを本バージョンにバージョンアップしても設定自体は残るため、引き続き使用することができます。

EZ Controllerを新規インストールした場合は、ビューアソフトはありません。ビューアソフトの設定欄も空白になります。ビューアソフトが必要な場合は、別途準備して設定してください。

- Mac用ビューアソフト

Mac用ビューアソフトは、EZ Controllerを本バージョンにバージョンアップすると、使用できなくなります。

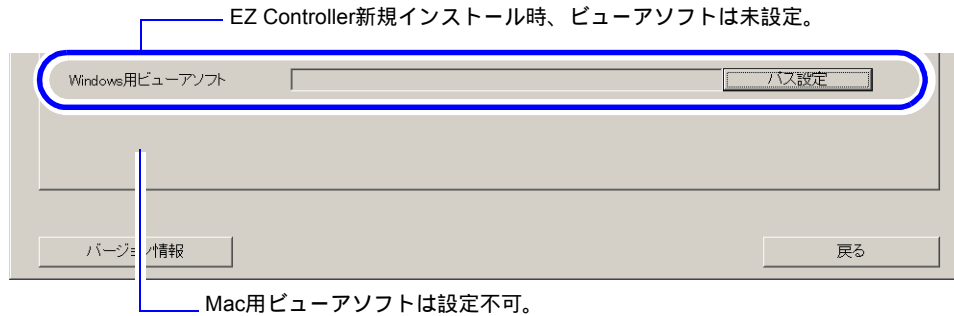

S106501

2.1.2 ジャッジ画面上の天地情報に基づき、フロントプリントの印字位置を決めるようにしました。これにより、縦向きの画像に対してもフロントプリントの印字ができるようになりました。

プリントチャンネル設定に、「天地情報対応」という機能が追加されています。この機能をONにすると、「ジャッジ」画面の天地情報に基づいてフロントプリントの印字位置が決まるようになります。

「天地情報対応」がON



天地情報
この例では、左側
が上




天地情報に基づいて、
フロントプリントの
印字位置を決定



フロントプリン
トの印字位置

G106506

「天地情報対応」がOFF（これまでと同じ）

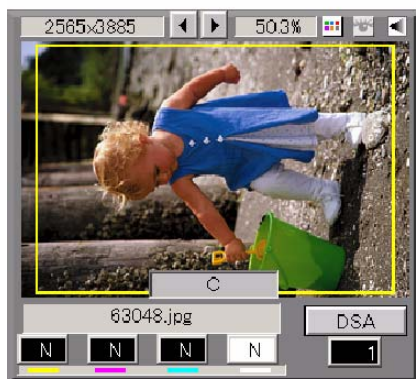

ジャッジ画面での表
示に対して、下側が
フロントプリントの
印字位置




フロントプリン
トの印字位置

G106506

設定

画面の表示方法

「コントローラメイン画面」で「F」ボタンをクリック → “管理ツール” → “プリントチャンネル” → 「プリントチャンネル選択」画面でプリントチャンネルを選択し、「設定」ボタンをクリック

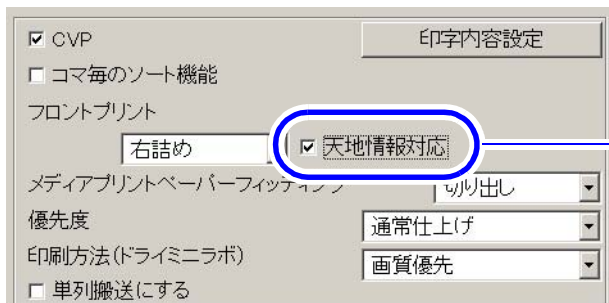

「天地情報対応」にチェックを入れます。

S106504

参考

- この「天地情報対応」をON、あるいはメディア出力がONの場合に、「ジャッジ」画面上に天地情報が表示されるようになっています。
これまでは、メディア出力がONで、「出力メディア」画面の「メディアタイプ」をビューアありのタイプを選択しているときだけ天地情報が表示されていました。


また、「ジャッジ」画面上の天地情報は、上下左右の4方向に変更することができるようになっています。



G106507

2.1.3 証明写真において、選択した画像を「エディット」画面に移動したときに回転させて表示するようにしました。

画像の向きを判定して、縦画像でも回転させて縦向きに表示します。

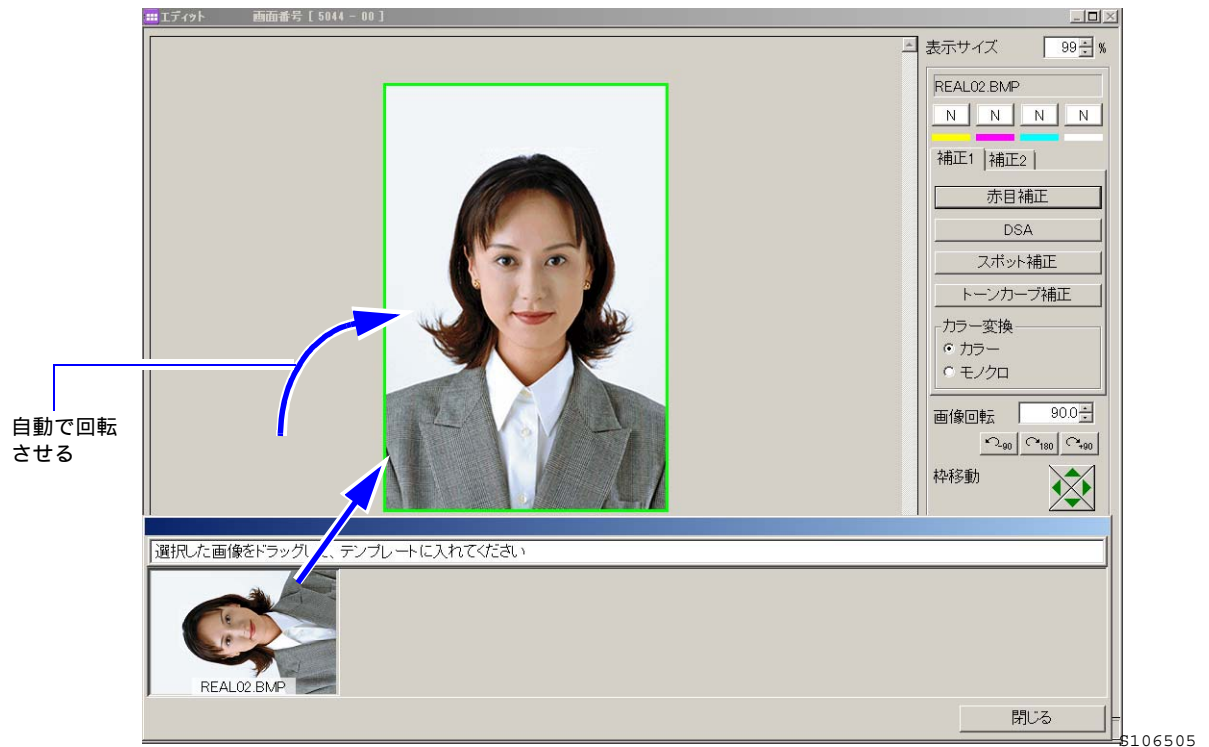

画像によっては正しく判定できず、意図した向きで表示されない場合もあるので、その場合は向きを修正してください。

2.1.4 入力メディアが「HD」の場合、「ファイル選択」画面に表示されるフォルダをあらかじめ指定できるようになりました。

「ファイル選択」画面を表示させると、これまでは前回の操作で選択されたフォルダが表示されていましたが、あらかじめ表示させたいフォルダを登録しておき、そのフォルダを表示することができます。ただし、入力メディアが「HD」の場合に限ります。


設定方法

1. 「入力メディア」画面を表示します。

画面の表示方法


「コントローラメイン画面」で「F」ボタンをクリック → “管理ツール” → “システム管理” → “入力メディア”

2. 「HD」にチェックを入れます。

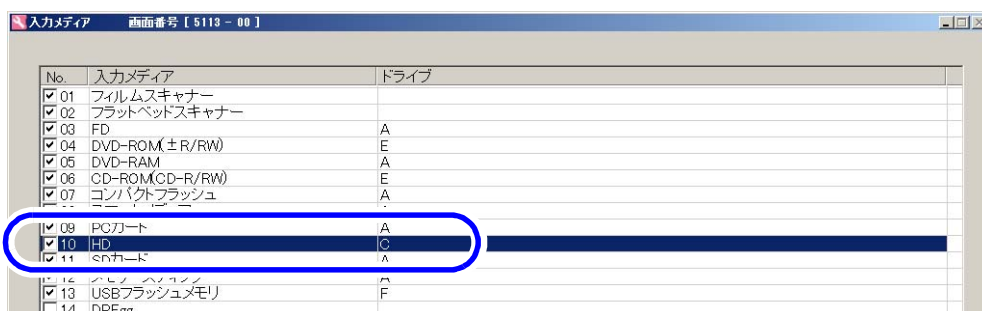

S106497

3. 「フォルダパス指定機能を有効にする」にチェックを入れ、「フォルダパス登録」ボタンをクリックします。

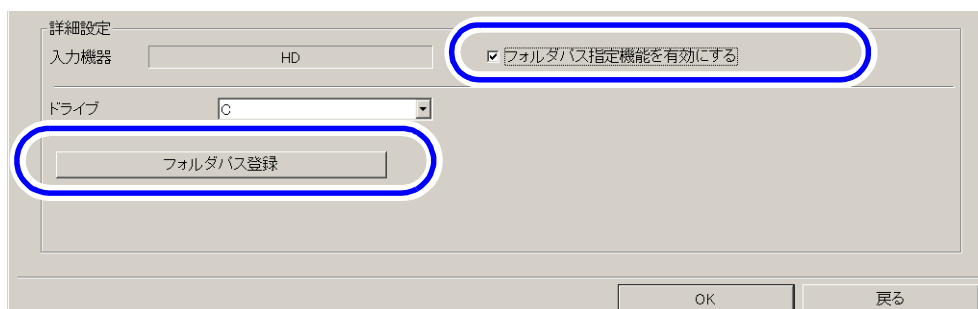


S106497

「フォルダパス登録」画面が表示されます。

4. フォルダパスを登録します。

- (1) 「追加」ボタンをクリックします。

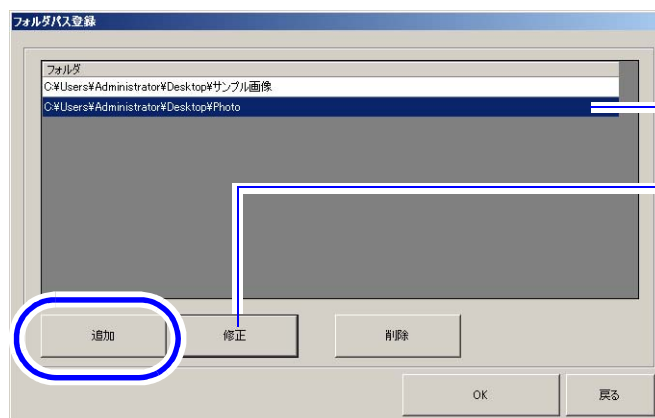

登録済の設定を変更する場合は、該当の設定を選んで「修正」ボタンをクリックします。

S106498

- (2) 「...」ボタンをクリックして、表示されたフォルダ選択画面からフォルダを指定します。



直接入力して、フォルダパスを指定することもできます。

S106499

- (3) 「OK」ボタンをクリックして登録します。
- (4) 他に指定したいフォルダがあれば、同様に設定します。
フォルダは、最大10個まで登録できます。

5. 「OK」ボタンをクリックします。



S106498


6. 「入力メディア」画面で、「OK」ボタンをクリックします。

以上で、フォルダパスの指定作業は終わりです。

「ファイル選択」画面の表示の違い

入力メディアが「HD」のプリントチャンネルを選択し、「スタート」ボタンをクリックしたあと、条件により、「ファイル選択」画面の表示が異なります。

- フォルダパス指定機能がOFF、あるいはフォルダパス指定機能はONだが、フォルダパス指定の登録がない場合
 - ・ この場合は、これまでと同様、前回の操作で選択されたフォルダが表示されます。
- フォルダパス指定機能がONで、フォルダパス指定の登録が1つのみの場合
 - ・ この場合は、指定されたフォルダが表示されます。
- フォルダパス指定機能がONで、フォルダパス指定の登録が複数ある場合
 - ・ この場合は、フォルダの選択が表示されます。
表示したいフォルダを選択し、「OK」ボタンをクリックします。

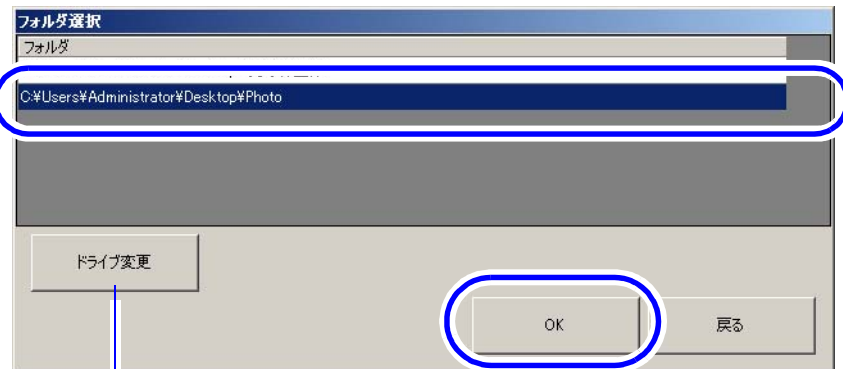

「ドライブ変更」ボタンをクリックすると、前回の操作で選択されたフォルダが表示されます。


S106500

2.1.5 プリントチャンネル設定において、ペーパー設定のペーパー名称の表示枠を広げました。また、プリントサイズごとの名称の入力文字数を12文字までに拡大しました。

画面の表示方法

「コントローラメイン画面」で「F」ボタンをクリック → “管理ツール” → “プリントチャンネル” → 「プリントチャンネル選択」画面でプリントチャンネルを選択し、「設定」ボタンをクリック

ペーパー設定のペーパー名称の表示枠

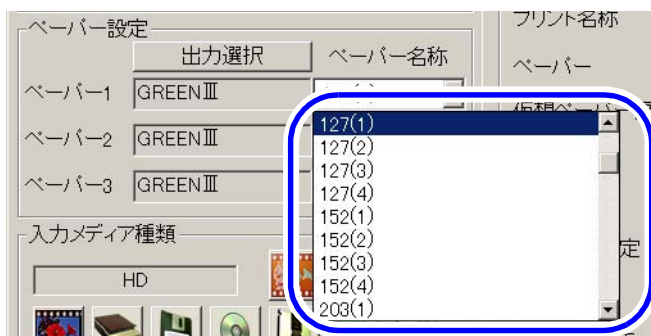

表示枠を広げました。

S106502

プリントサイズごとの名称の入力文字数

「名称入力」ボタンをクリックして表示される以下の画面において、名称は12文字まで入力できます。

S106503

2.1.6 アルバムプリントにて、画像ごとにプリント枚数を指定できるようになりました。

アルバムプリント用のプリントチャンネル設定画面に、「コマ毎のプリント枚数設定機能」という機能が追加されています。

S106564


この機能をONにした場合、ジャッジ画面で画像ごとにプリント枚数を指定できるようになります。

G106566

参考

- ・「オーダー画面」上のプリント枚数は、ジャッジ画面での画像ごとのプリント枚数の初期値になります。


例えば、プリントしたいサイズの画像枠を複数配置したアルバムプリント用テンプレートを使用した場合、以下のようなプリントになります。

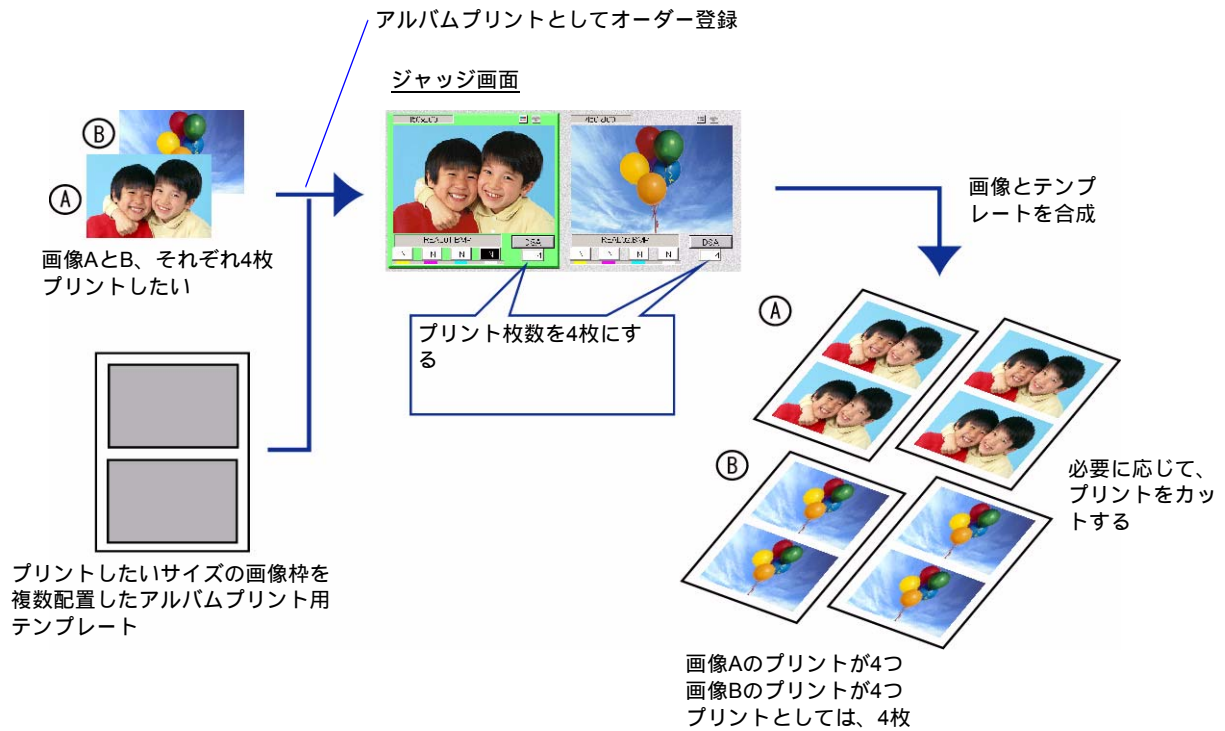

G106563

参考

- この機能がOFF（通常のアльバムプリントの動作）の場合、上記と同じ画像とテンプレートを使用してプリントすると、以下のようになります。

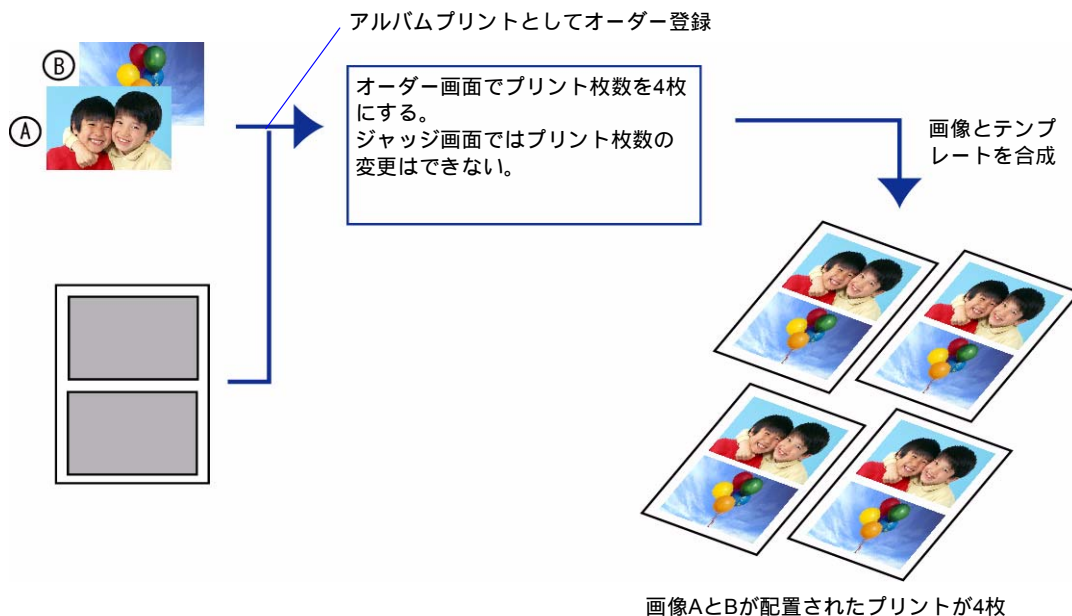

G106567

2.1.7 デジタルカメラのRAW画像データの読み込みについて、対応できるデジタルカメラの種類が増えました。（Windows10、Windows7（64bit））

使用できるカメラ（全種類）は以下のとおりです。

重要

- ここで示したデジタルカメラは、Windows10、Windows7（64bit）で使用可能です。それ以外のOSの場合は、以下を参照してください。

Windows7より前のOSの場合

- ・ 詳細は、Ver.6.10の「15.1.2 デジタルカメラのRAW画像データの読み込みについて、対応できるデジタルカメラの種類が増えました。」をご覧ください。

Windows8、Windows7 (32bit) の場合

Ver.6.81で示しているデジタルカメラの中で、(*)の印が付いていないカメラ

- ・ 詳細は、Ver.6.81の「5.1.1 デジタルカメラのRAW画像データの読み込みについて、対応できるデジタルカメラの種類が増えました。(Windows7以降)」をご覧ください。
- ・ EZ Controllerで読み込みできるRAW画像の最大画像サイズを超える画像は読み込みできません。

アップル

カメラ名			
iPad Pro 9.7	iPhone 6s	iPhone 6s Plus	iPhone 7
iPhone 7 Plus	iPhone SE	iPad Pro 11 inch (2018 model)	iPad Pro 12.9 inch (2018 model)
iPhone 8	iPhone 8 Plus	iPhone X	iPhone XR
iPhone XS	iPhone XS Max	iPhone 11	iPhone 11 Pro Max
iPhone 11Pro	iPad Pro 11 inch (2th)	iPad Pro 12.9 inch (4th)	iPad Air 4
iPhone 12	iPhone 12 Pro	iPhone 12 Pro Max	iPhone 12 Mini
iPhone SE(2020 model)			

キャノン

カメラ名			
EOS-1D C	EOS-1D Mark II	EOS-1D Mark II N	EOS-1Ds Mark II
EOS-1D Mark III	EOS-1Ds Mark III	EOS-1D Mark IV	EOS-1D X
EOS 5D	EOS 5D Mark II	EOS 5D Mark III	EOS 6D
EOS 7D	EOS 10D	EOS 20D	EOS 20Da
EOS 30D	EOS 40D	EOS 50D	EOS 60D
EOS 60Da	EOS D30	EOS D60	EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS 350D (Digital Rebel XT/EOS Kiss Digital N)	EOS 400D (Digital Rebel XT/EOS Kiss Digital X)	EOS 450D (Digital Rebel XSi/EOS Kiss X2)	EOS 500D (Digital Rebel T1i/EOS Kiss X3 Digital)
EOS 550D (Digital Rebel T2i/EOS Kiss X4 Digital)	EOS 600D (Rebel T3i / Kiss X5 Digital)	EOS 650D (Rebel T4i / Kiss X6i)	EOS 1000D (Digital Rebel XS/EOS Kiss F)
EOS 1100D (Rebel T3 / Kiss X50 Digital)	EOS M	PowerShot S30	PowerShot S40
PowerShot S45	PowerShot S50	PowerShot S60	PowerShot S70
PowerShot S90	PowerShot S95	PowerShot S100	PowerShot S100V
PowerShot S110	PowerShot SX1 IS	PowerShot SX50 HS	PowerShot G1 X
PowerShot G2	PowerShot G3	PowerShot G5	PowerShot G6
PowerShot G9	PowerShot G10	PowerShot G11	PowerShot G12
PowerShot G15	PowerShot Pro 1	EOS 70D	EOS 100D (Rebel SL1/Kiss X7)
EOS 700D (Rebel T5i / Kiss X7i)	EOS 1200D (REBEL T5, KISS X70)	EOS M2	PowerShot S120
PowerShot G1 X Mark II	EOS 5Ds	EOS 5DS R	EOS 7D Mark II
EOS 750D (Rebel T6i / Kiss X8i)	EOS 760D (Rebel T6s / Kiss 8000D)	EOS M3	PowerShot G3 X
PowerShot G7 X	PowerShot SX60 HS	EOS M10	PowerShot G5 X
PowerShot G9 X	EOS-1D X Mark II	EOS 5D Mark IV	EOS 80D
EOS 1300D (REBEL T6, KISS X80)	EOS M5	PowerShot G7 X Mark II	PowerShot G9 X Mark II

カメラ名			
EOS 6D Mark II	EOS 77D (EOS 9000D)	EOS 200D (EOS Kiss X9, EOS Rebel SL2)	EOS 250D (EOS Rebel SL3, EOS 200D II, EOS Kiss X10)
EOS 800D (EOS Digital Rebel T7i, EOS Kiss X9i)	EOS 1500D (EOS Rebel T7, EOS Kiss X90, EOS 2000D)	EOS 3000D (EOS Rebel T100, EOS 4000D)	EOS M6
EOS M50 (EOS Kiss M)	EOS M100	EOS R	EOS RP
PowerShot G1 X Mark III	PowerShot G16	PowerShot SX70 HS	PowerShot G5 X Mark II
PowerShot G7 X Mark III	EOS M6 Mark II	EOS 90D	EOS Ra
EOS M200	EOS-1D X Mark III	EOS R6	EOS R5
EOS M50 Mark II	EOS 850D(EOS Kiss X10i, EOS Rebel T8i)		

カシオ

カメラ名			
EXILIM EX-FC300S	EXILIM EX-FH100	EXILIM EX-ZR1000	EXILIM EX-ZR700
EXILIM EX-ZR710	EXILIM EX-ZR750	EXILIM EX-10	EXILIM EX-100
EXILIM EX-ZR800	EXILIM EX-ZR850	EXILIM EX-ZR1100	EXILIM EX-ZR1200
EXILIM EX-ZR1300	EXILIM EX-ZR1500	EXILIM EX-100PRO	EXILIM EX-100F
EXILIM EX-ZR3000	EXILIM EX-ZR3500	EXILIM EX-ZR3100	EXILIM EX-ZR3200
EXILIM EX-ZR3600	EXILIM EX-ZR3700	EXILIM EX-ZR4000	EXILIM EX-ZR5000
EXILIM EX-ZR4100	EXILIM EX-ZR5100		

コンタックス

カメラ名			
N DIGITAL			

DJI

カメラ名			
DJI Mavic 2 Pro(Hasselblad L1D-20c)			

DxO

カメラ名			
One			

セイコーエプソン

カメラ名			
R-D1	R-D1s	R-D1x	

フジフィルム

カメラ名			
FinePix E900	FinePix F505EXR	FinePix F600EXR	FinePix F605EXR
FinePix F700	FinePix F770EXR	FinePix F775EXR	FinePix F800EXR
FinePix F900EXR	FinePix HS10	FinePix HS30EXR	FinePix HS33EXR
FinePix HS50EXR	FinePix IS Pro	FinePix S100 FS	FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro	FinePix S3 Pro	FinePix S5 Pro	FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600	FinePix S6000fd/S6500fd	FinePix S7000 Z	FinePix S9000/9500
FinePix S9100/9600	FinePix F550EXR	FinePix SL1000	FinePix IS-1
FinePix HS20EXR	X10	X100	X20

カメラ名			
X-S1	X-E1	X-Pro1	XF1
FinePix HS22EXR	FinePix HS35EXR	FinePix S1	X100s
X-A1	X-E2	X-M1	X-T1
XQ1	X30	X100T	X-A2
X-T10	XQ2	X70	X-E2S
X-Pro2	X-T1 IR	GFX 50S	X100F
X-A3	X-A10	X-T2	X-T20
GFX 50R	FinePix S200EXR	FinePix S205EXR	X-A5
X-A20	X-E3	X-H1	X-T3
X-T30	X-T100	XF10	GFX 100
X-A7	X-Pro3	X-T200	X100V
X-T4	X-S10	X-E4	GFX 100S
GFX 100 IR			

Google

カメラ名			
Pixel	Pixel XL	Pixel 2	Pixel 2 XL
Pixel 3	Pixel 3 (front standard camera)	Pixel 3 (front wide camera)	Pixel 3 XL
Pixel 3 XL (front standard camera)	Pixel 3 XL (front wide camera)	Pixel 4	Pixel 4 XL
Pixel 5 (front camera)	Pixel 5 (rear main camera)	Pixel 5 (rear ultra wide camera)	

GoPro

カメラ名			
GoPro HERO5 Black	FUSION	HERO6 Black	HERO7 Black

ハッセルブラッド

カメラ名			
CF-22	CF-22MS	CF-39	CF-39MS
CFH-22	CFH-39	CFV	CFV-50
503CWD	H2D-22	H2D-39	H3D-22
H3D-39	H3DII-22	H3DII-31	H3DII-39
H3DII-39MS	H3DII-50	H4D-40	H4D-60
H5D-40	H5D-50	H5D-60	H2D
H5D-50c	HV	Stellar II	H6D-100c
Lunar	X1D	A6D- 100c	X1D II 50C

Huawei

カメラ名			
P9 Lite	Honor 20 Pro	Mate 10 Pro	P30
P30 Pro			

コダック

カメラ名			
DCS 14n	DCS Pro 14nx	DCS760	EasyShare P712
EasyShare P850	EasyShare P880	EasyShare Z980	EasyShare Z1015 IS
EasyShare Z981	EasyShare Z990	DCS720x	

コニカミノルタ

カメラ名			
DiIMAGE A1	DiIMAGE A2	DiIMAGE A200	DiIMAGE 5
DiIMAGE 7	DiIMAGE 7i	DiIMAGE 7Hi	Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Japan)	ALPHA-5 DIGITAL (China)	MAXXUM 5D (USA)	DYNAX 5D (Europe)

リーフ

カメラ名			
AFi II 6	AFi II 7	Aptus II 5	Aptus II 6
Aptus II 7	Aptus II 12	Aptus 17	Aptus 22
Aptus 54s	Aptus 65	Aptus 75	Aptus 75s
Credo 40	Credo 60	Credo 80	Valeo 6
Valeo 11	Valeo 17	Valeo 22	Credo 50
Aptus-II 8	Aptus-II 10R		

ライカ

カメラ名			
DIGILUX 2	DIGILUX 3	Digital-Modul-R	D-LUX 2
D-LUX 3	D-LUX 4	D-LUX 5	D-LUX 6
M8	M9	M Monochrom	M-E
V-LUX 1	V-LUX 3	V-LUX 4	X-2
C (Typ 112)	S2	Q(Typ 116)	D-LUX(Typ 109)
M-P	V-LUX(Typ 114)	X(Typ 113)	S(Typ 007)
SL (Typ 601)	M (Typ 262)	X-U (Typ 113)	M10
M-D (Typ 262)	M Monochrom (Typ 246)	T (Typ 701)	TL
CL	M10-D	M10-P	Q2
TL2	V-LUX 2	V-LUX 5	SL2
M10 Monochrom	M10-R	SL2-S	Q2 Monochrom
S3			

LG

カメラ名			
G7 ThinQ	V40 ThinQ (front standard camera)	V40 ThinQ (rear main camera)	V40 ThinQ (rear wide camera)
V50s ThinQ (front, rear main, rear wide camera)	G8 ThinQ (front, rear main, rear wide camera)	Wing (front, rear main, rear wide camera)	Velvet (front, rear main, rear wide camera)
V60 ThinQ (front, rear main camera)			

マミヤ

カメラ名			
DM22	DM28	DM33	DM40
DM56	M18	M22	M31
ZD			

ニコン

カメラ名			
1 J1	1 J2	1 J3	1 S1
1 V1	1 V2	D1	D1H

カメラ名			
D1X	D100	D200	D2H
D2Hs	D2X	D2Xs	D3
D3s	D3X	D300	D300s
D600	D3000	D3100	D3200
D4	D40	D40X	D50
D5000	D5100	D5200	D60
D70	D700	D7000	D70s
D80	D800	D7100	D800E
D90	Coolpix A	Coolpix 5400	Coolpix 8400
Coolpix 8700	Coolpix 8800	Coolpix P330	Coolpix P6000
Coolpix P7000	Coolpix P7100	Coolpix P7700	1 J4
1 V3	Coolpix P340	Coolpix P7800	D3300
D4S	D5300	D610	D810
Df	1 J5	D5500	D750
D7200	D810A	1 S2	Coolpix B700
D5	D500	D3400	D5600
COOLPIX A1000	COOLPIX P1000	D850	D3500
D7500	Z 6	Z 7	Z 50
D6	D780	COOLPIX P950	Z 5
Z 6 II	Z 7 II		

ノキア

カメラ名			
Lumia 1020	HMD Global Nokia 9 PureView (front camera)	HMD Global Nokia 9 PureView (rear camera)	

オリンパス

カメラ名			
E-1	E-3	E-5	E-10
E-20	E-30	E-420	E-450
E-520	E-600	E-620	E-M5
E-P1	E-P2	E-PL1	E-PL1s
E-PL2	E-P3	E-P5	E-PL3
E-PL5	E-PL6	E-PM1	E-PM2
EVOLT E-300	EVOLT E-330	EVOLT E-400	EVOLT E-410
EVOLT E-500	EVOLT E-510	C-5050 Zoom	C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom	C-8080 Wide Zoom	SP-310	SP-320
SP-350	SP-500UZ	SP-510 UZ	SP-550 UZ
SP-560 UZ	SP-565 UZ	SP-570 UZ	XZ-1
XZ-2 iHS	XZ-10	E-M1	E-M10
STYLUS 1	E-M10 Mark II	E-M5 Mark II	E-PL7
STYLUS 1s	Stylus SH-2	Stylus TG-4	AIR-A01
E-M1 Mark II	E-PL8	PEN-F	Stylus SH-3
OM-D E-M1X	OM-D E-M10 Mark III	PEN E-PL9	Stylus Tough TG-5
PEN E-PL10	OM-D E-M5 Mark III	OM-D E-M1 Mark III	OM-D E-M10 Mark IV
OM-D E-M10 Mark III S			

OnePlus

カメラ名			
7T	8	8 Pro	

パナソニック

カメラ名			
DMC-FX150	DMC-FZ8	DMC-FZ18	DMC-FZ28
DMC-FZ30	DMC-FZ40 (FZ45)	DMC-FZ35	DMC-FZ38
DMC-FZ50	DMC-FZ100	DMC-FZ150	DMC-FZ200
DMC-G1	DMC-G10	DMC-G2	DMC-G3
DMC-G5	DMC-G6	DMC-GF1	DMC-GF2
DMC-GF3	DMC-GF5	DMC-GH2	DMC-GH3
DMC-GX1	DMC-L1	DMC-L10	DMC-LC1
DMC-LX1	DMC-LX2	DMC-LX3	DMC-LX5
DMC-LX7	DMC-GH1	AG-GH4	DMC-FZ70
DMC-FZ1000	DMC-GH4	DMC-GM1	DMC-GX7
DMC-ZS40 (DMC-TZ60, DMC-TZ61)	DMC-FZ300	DMC-FZ330	DMC-G7
DMC-GF7	DMC-GM1S	DMC-GM5	DMC-GX8
DMC-LX100	DMC-ZS50 (DMC-TZ70, DMC-TZ71)	DMC-CM1	DMC-ZS60 (DMC-TZ80, DMC-TZ81, DMC-TZ85)
DC-FZ80 (DC-FZ82, DC-FZ85)	DC-GF9 (DC-GX850, DC-GX800)	DC-GH5	DMC-CM10
DMC-FZ72	DMC-FZ2500 (FZ2000, FZH1)	DMC-G8 (G80, G81, G85)	DMC-GF6
DMC-GF8	DMC-GX85 (GX80, GX7MK2)	DMC-LF1	DMC-LX9 (LX10, LX15)
DMC-TZ82	DMC-ZS100(ZS110, TZ100, TZ101, TZ110, TX1)	LUMIX DC-FZ81 (DC-FZ83)	LUMIX DC-FZ1000M2 (DC-FZ10002)
LUMIX DC-G9	LUMIX DC-G99 (DC-G90, DC-G91, DC-G95)	LUMIX DC-GF10 (DC-GF90)	LUMIX DC-GH5s
LUMIX DC-LX100 II	LUMIX DC-ZS70 (DC-TZ90, DC-TZ91, DC-TZ92, DC-TZ93)	LUMIX DC-ZS80(DC-TZ95, DC-TZ96, DC-TZ97)	LUMIX DC-GX9 (DC-GX7MK3)
LUMIX DC-S1	LUMIX DC-S1R	LUMIX ZS200 (DC-TX2, DC-TZ200, DC-TZ202, DC-TZ220, DC-ZS220)	LUMIX DC-GX880
LUMIX DC-S1H	LUMIX DC-S5	LUMIX DC-G100(DC-G110)	

Parrot

カメラ名			
Anafi			

ペンタックス

カメラ名			
ist D	ist DL	ist DL2	ist DS
ist DS2	K10D	K100D	K100D Super
K110D	K20D	K200D	K2000 K-m
K-01	K-5	K-5 II	K-5 IIs
K-7	K-30	K-r	K-x

カメラ名			
MX-1	Q	Q10	645D
K-3	K-50	K-500	Q7
645Z	K-3 II	K-S1	K-S2
QS-1	K-1	K-70	KP

Phase One

カメラ名			
IQ250	IQ280	IQ3 50MP	IQ3 60MP
IQ3 80MP	P 40+	IQ150	IQ3 100MP
IQ3 100MP Trichromatic	IQ4 150MP	IQ4 150MP Achromatic	

リコー

カメラ名			
GR	GR Digital	GR Digital II	GR Digital III
GR Digital IV	GX100	GX200	GXR, GR LENS A12 28mm F2.5
GXR MOUNT A12	GXR MOUNT A16 24-85mm F3.5-5.5	GXR, S10 24-72mm F2.5-4.4 VC	GXR, GR A12 50mm F2.5 MACRO
GR II	GR III	THETA Z1	

サムスン

カメラ名			
EX2F	GX-10	GX-20	GX-1S
GX-1L	NX5	NX10	NX100
NX1000	NX20	NX200	NX210
NX11	NX300	Pro 815	TL350 (WB2000)
TL500 (EX1)	NX2000	NX30	NX3000
NX 1	NX500	Galaxy S7	Galaxy S7 Edge
NX3300	EK-GN100	EK-GN110	EK-GN120
EK-KN120	Galaxy Note 9	Galaxy S6	Galaxy S6 Edge
Galaxy S8	Galaxy S8+	Galaxy S9	Galaxy S9+
NX1100	NX U	Galaxy S20	Galaxy S20+
Galaxy S21	Galaxy S21+	Galaxy Note 20	

シグマ

カメラ名			
DP1	DP1s	DP2	SD9
SD10	SD14	fp	fp L

skydio

カメラ名			
skydio 2			

ソニー

カメラ名			
A100	A200	A230	A290
A300	A330	A350	A380
A390	A500	A450	A550
A560	A580	A700	A850

カメラ名			
A900	Alpha NEX-3	Alpha NEX-5	Alpha NEX-3N
Alpha NEX-5N	Alpha NEX-5R	Alpha NEX-6	Alpha NEX-7
Alpha NEX-C3	Alpha NEX-F3	Alpha NEX-VG20	Alpha NEX-VG30
Alpha NEX-VG900	Alpha SLT-A33	Alpha SLT-A35	Alpha SLT-A37
Alpha SLT-A55V	Alpha SLT-A57	Alpha SLT-A65	Alpha SLT-A58
Alpha SLT-A77	Alpha SLT-A99V	DSC-R1	DSC-RX1
DSC-RX100	DSC-V3	ILC-A7	ILC-A7R
ILC-A7S	A5000	A6000	Alpha SLT-A77 II
DSC-RX1R (RX1R)	DSC-RX10	DSC-RX100 II	DSC-RX100 III
ILCE-7M2(a7 II)	ILCE-7RM2 (a7R II)	ILCE-7SM2 (a7S II)	A5100
DSC-RX10 II	DSC-RX100 IV	ILCE-QX1	DSC-RX1R II (DSC-RX1RM2)
ILCA-68 (A68)	A6300	A6500	DSC-RX10 III
DSC-RX100 V	ILCA-99M2 (A99 II)	ILCE-7M3 (A7 III)	ILCE-7RM3 (A7R III)
ILCE-9 (A9)	A3000 (ILCE-3000)	A3500 (ILCE-3500)	A6400 (ILCE-6400)
DSC-HX95	DSC-HX99	RX0 (DSC-RX0)	RX0 II (DSC-RX0M2)
RX10 IV (DSC-RX10M4)	RX100 VA (DSC-RX100M5A)	RX100 VI (DSC-RX100M6)	A7R IV(ILCE-7RM4)
RX100 VII(DSC-RX100M7)	A6600(ILCE-6600)	A6100(ILCE-6100)	a9 II(ILCE-9M2)
ZV-1(DCZV1/B)	A7s III(ILCE-7SM3)	A7C(ILCE-7C)	Sony FX3(ILME-FX3)
Alpha 1(ILCE-1)			

Yuneec

カメラ名			
CG04	ION L1 Pro		

Zeiss

カメラ名			
ZX1			