

Smart Picture Creation テンプレートの追加と変更について



Updated Basic Templates 2022 年度版 (ZBA6305-01)


1. 概要


Smart Picture Creation (Standalone Package) において、テンプレートの追加と変更を行いましたので、対象テンプレート、登録方法、設定方法について記載いたします。

2. 対象テンプレート

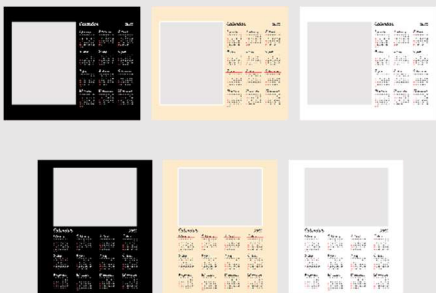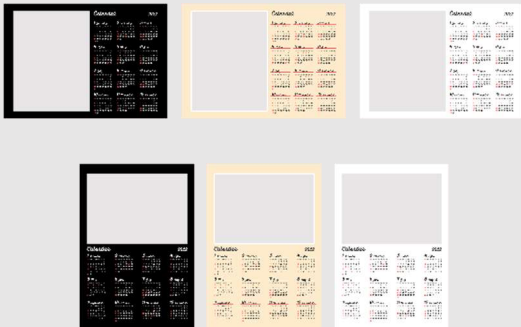表 1. 追加テンプレート一覧



テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2022 年 四切	256x307	254x305	785
	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2022 年 ワイド四切	256x369	254x366	786




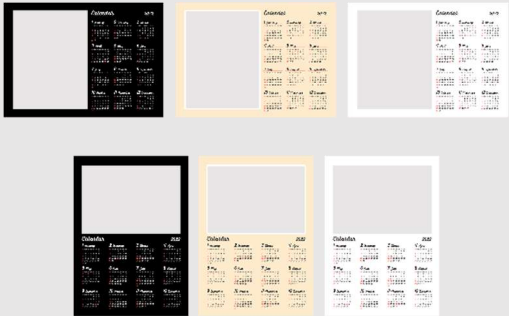
テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2022 年 A4	213x300	210x297	784
	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2022 年 254mm 幅ロン グ	256x762	254x760	805

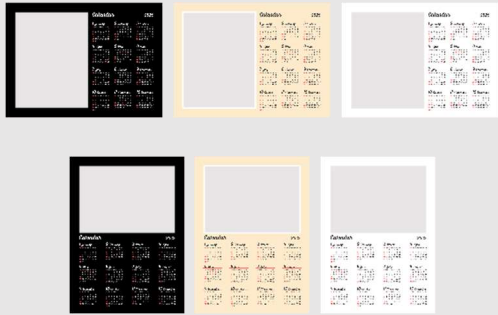
テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2022 年 305mm 幅ロン グ	307x917	305x914	804
	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2022 年 A3	307x422	305x420	803


テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
	ロングロング プリント 七五三	205x612	203x610	796





テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
 	ロングロング プリント 七五三	256x916	254x914	787




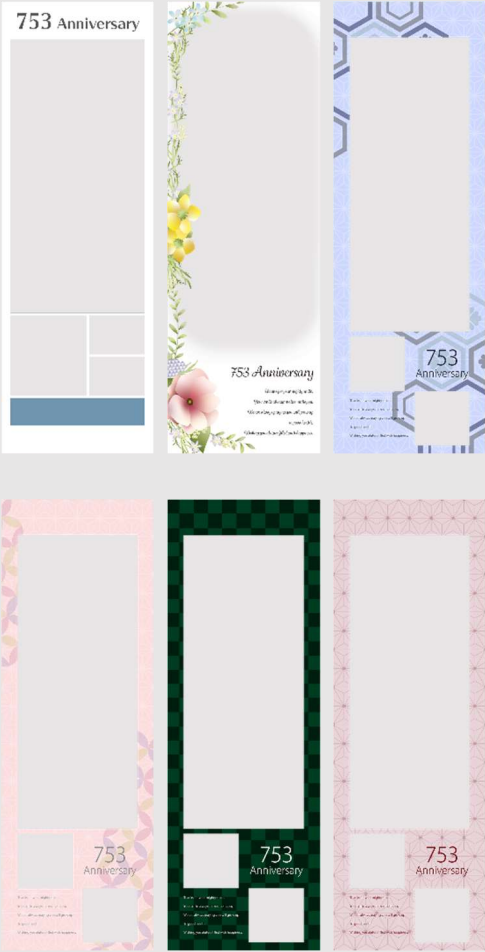
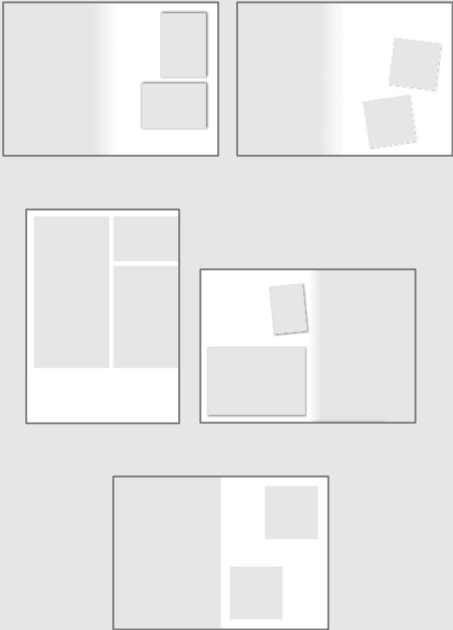
テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
	ロングロング プリント 七五三	307x916	305x914	755
	デコレーション プリント A4	214x301	210x297	800

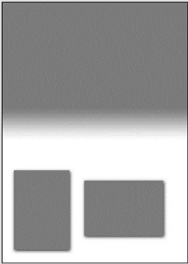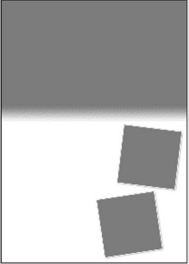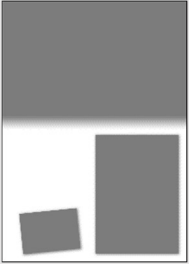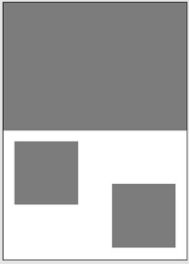テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
 3 コマ  3 コマ  3 コマ  3 コマ  3 コマ	デコレーション プリント A4 横位置写真 メイン	214x301	210x297	800

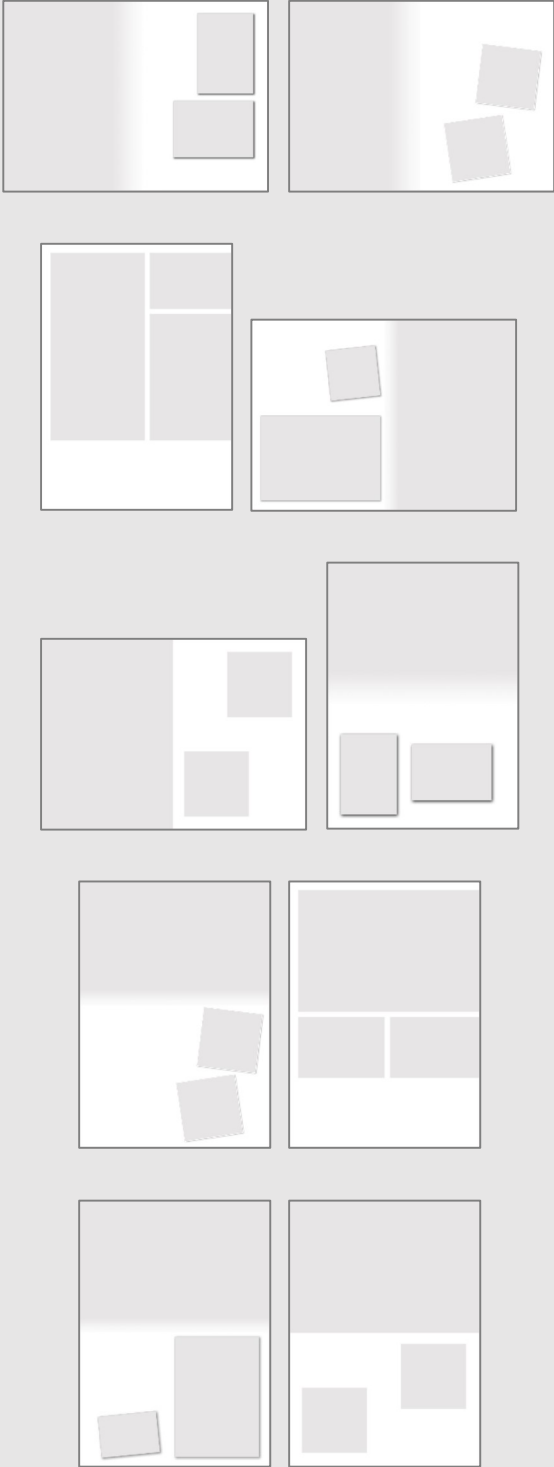テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
	デコレーション プリント 2L	131x183	127x178	799

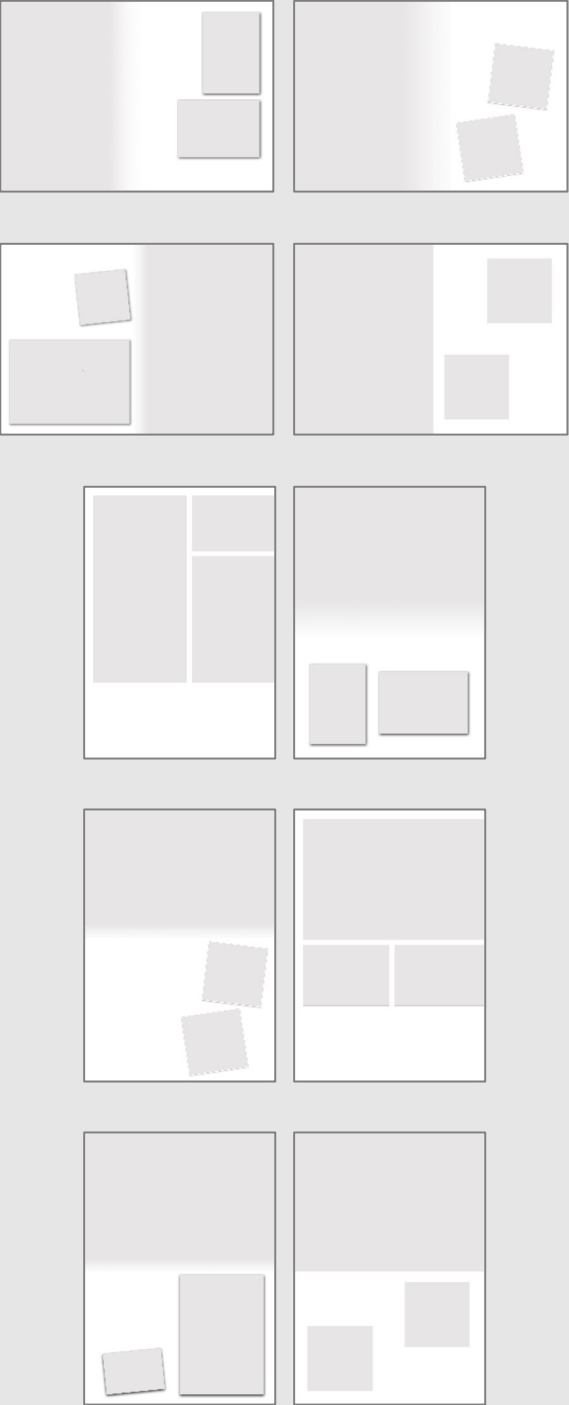テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
	デコレーション プリント ワイド四切	257x368	254x366	802

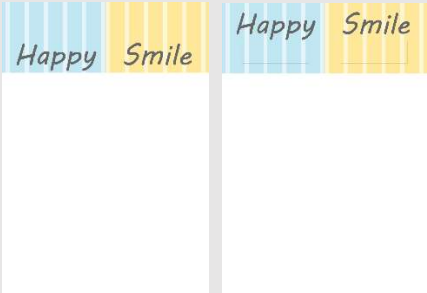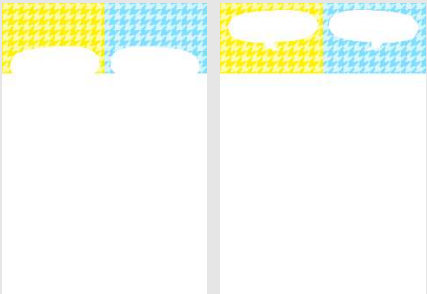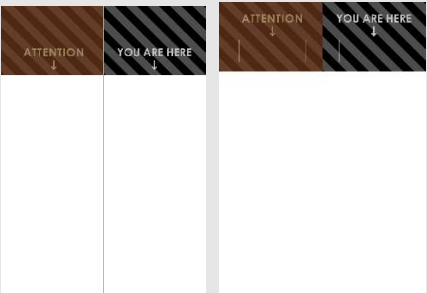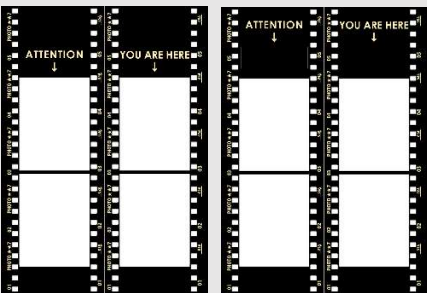テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
 2 コマ 2 コマ  2 コマ 2 コマ  2 コマ 2 コマ  4 コマ 4 コマ	デコレーション プリント L しおり (ブック マーク)	92x131	89x127	801

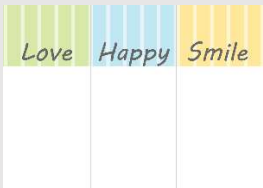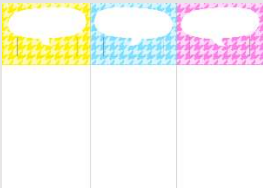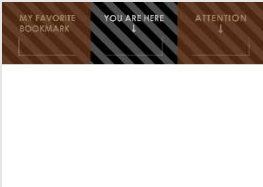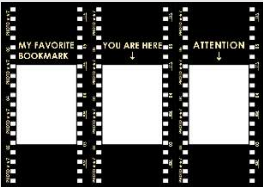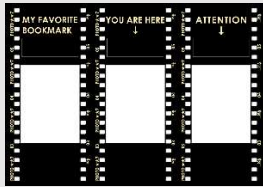テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
 3 コマ  3 コマ	デコレーション プリント L しおり (ブック マーク)	92x131	89x127	801
 3 コマ  3 コマ				
 3 コマ  3 コマ				
 3 コマ  3 コマ				

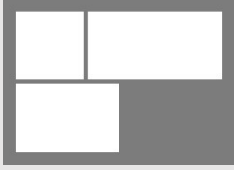
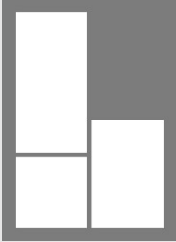
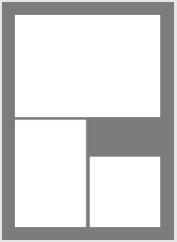
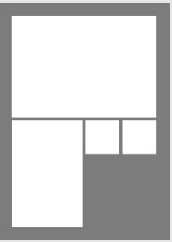
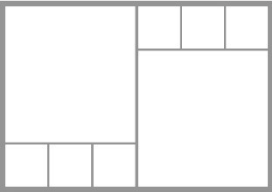
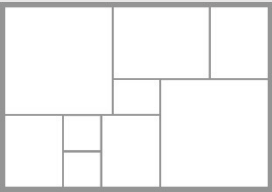
テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
 2 コマ  3 コマ  3 コマ  3 コマ  4 コマ  5 コマ	コラージュ プリント 2L 背景色： 19 色 	129x181	127x178	795
 8 コマ  9 コマ  11 コマ	コラージュ プリント ワイド四切 背景色： 19 色 	256x368	254x366	749

表 2. 変更テンプレート一覧

テンプレート	修正内容	設定サイズ (mm)	プリントサイズ (mm)
ミニカレンダー	2021 年 1 月～9 月 を削除	91 x 129	89 x 127
大判カレンダー キュート/シンプル/ストライプ	2021 年度を削除	205x358 207x258 207x308 256x307 256x369 213x300	203x356 203x254 203x305 254x305 254x366 210x297
大判カレンダー 4 月始まり キュート/シンプル/ストライプ	2021 年 4 月～ 2022 年 3 月 を削除	258x308 258x369 214x301	254x305 254x366 210x297
6 か月カレンダー	2021 年 7 月～12 月 を削除	129x182 205x258 205x308 214x300 257x308 257x369	127x178 203x254 203x305 210x297 254x305 254 x 366
6 か月カレンダー	2022 年 1 月～6 月 2022 年 7 月～12 月 を追加	129x182 205x258 205x308 214x300 257x308 257x369	127x178 203x254 203x305 210x297 254x305 254 x 366

表 3 追加テンプレートの機種別対応表


テンプレート	プリント サイズ (mm)	QSS-35 シリーズ	QSS-37/38/39 シリーズ	QSS Green D703	QSS Green IV QSS Green III QSS Green II D1005(HR)
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2022 年 四切	254x305	×	○	○	○
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2022 年 ワイド四切	254x366	×	○	○	○
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2022 年 A4	210x297	○	○	○	○
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2022 年 254mm 幅ロング	254x760	×	○	△ 操作パソコン とプリンター パソコンを 別々に接続す る構成の場合 のみ対応可能 です。	○
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2022 年 305mm 幅ロング	305x914	×	○	×	○
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2022 年 A3	305x420	×	○	×	○
ロングロングプリント 七五三	203x610	○	○	○	○

テンプレート	プリント サイズ (mm)	QSS-35 シリーズ	QSS-37/38/39 シリーズ	QSS Green D703	QSS Green IV QSS Green III QSS Green II D1005(HR)
ロングロングプリント 七五三	254 x 914	×	○	△ 操作パソコン とプリンター パソコンを 別々に接続す る構成の場合 のみ対応可能 です。	○
ロングロングプリント 七五三	305 x 914	×	○	×	○
デコレーション プリント A4	210x297	○	○	○	○
デコレーション プリント A4 横位置写真メイン	210x297	○	○	○	○
デコレーション プリント 2L	127x178	○	○	○	○
デコレーション プリント ワイド四切	254x366	×	○	○	○
デコレーション プリント L しおり (ブックマーク)	89x127	○	○	○	○
コラージュプリント 2L	127x178	○	○	○	○
コラージュプリント ワイド四切	254x366	×	○	○	○


3. 登録手順

1) システムのバックアップを行います。

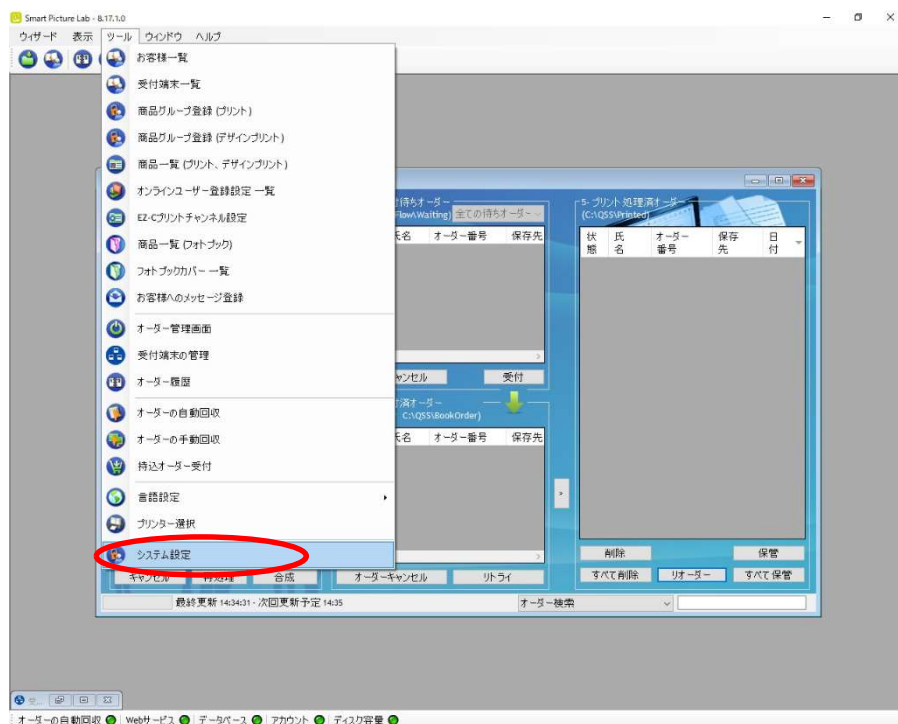① [ツール]→[システム設定]を選択します。



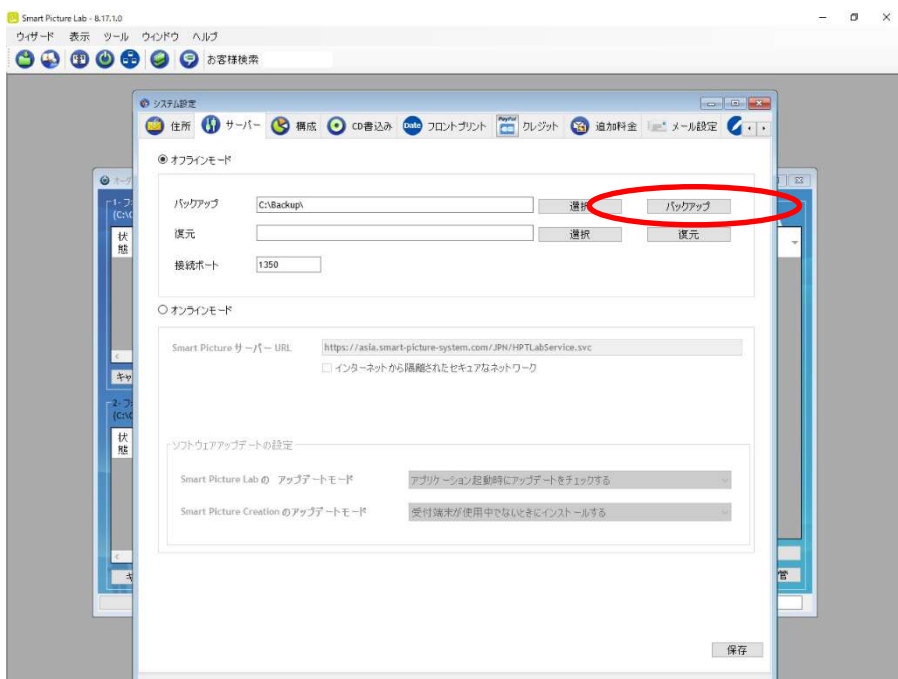② [サーバー]画面を表示し、[バックアップ]ボタンを押すとバックアップデータが保存されます。




取得したバックアップデータは、テンプレートの更新作業が無事に終了した場合は使用いたしません。

2) テンプレート DVD[Updated Basic Templates]を DVD プレイヤーにセットします。


3) Smart Picture Lab (SPL)でテンプレートを登録します。

① テンプレート更新を実行します。

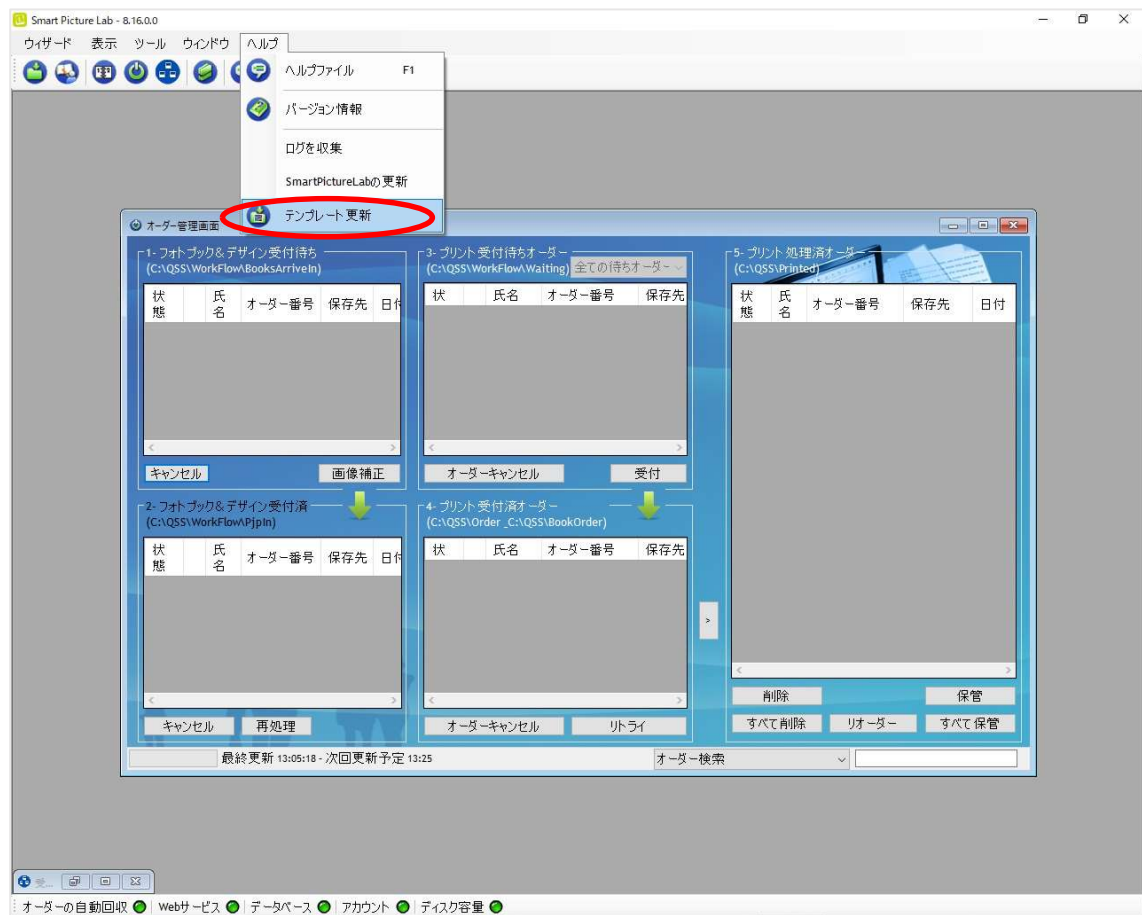
SPL 設定画面 : [ヘルプ]→[テンプレート更新]



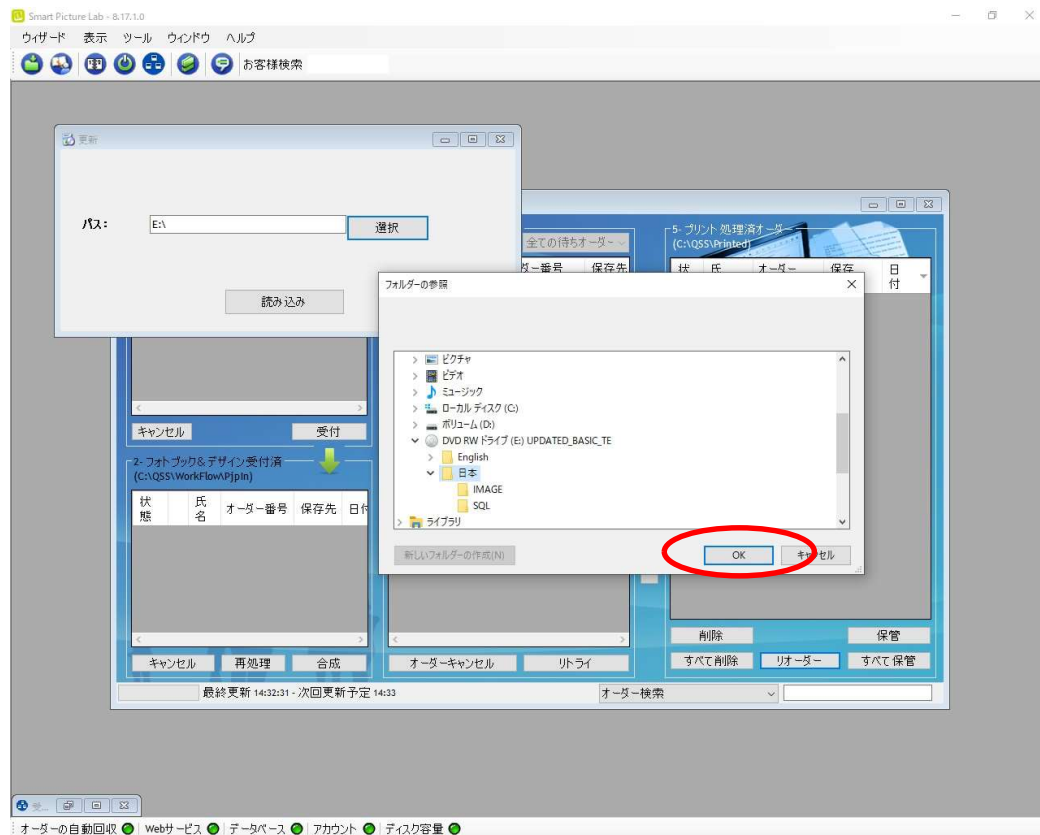
- ② テンプレート更新のパス選択画面が表示されるので、[選択]ボタンを押してDVD[Updated Basic Templates]のテンプレートデータフォルダ「日本」を選択し[OK]ボタンを押します。



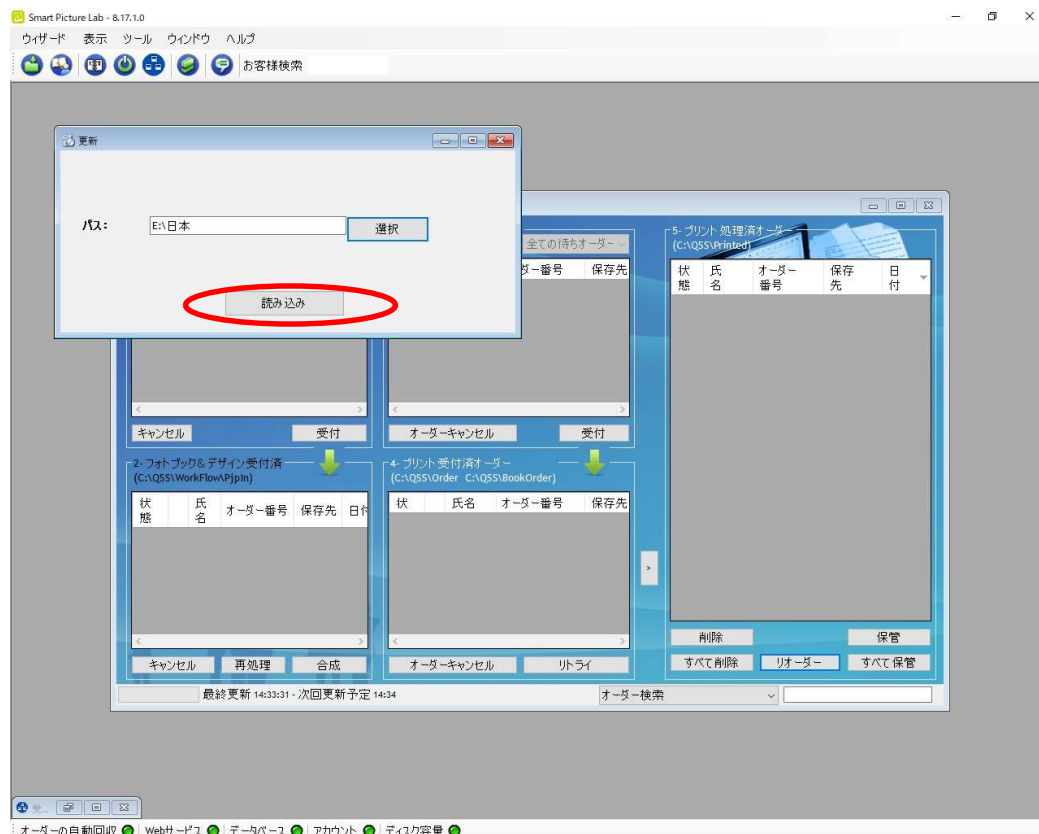- ③ テンプレートデータフォルダ「日本」を選択した状態で、[読み込み]ボタンを押します。



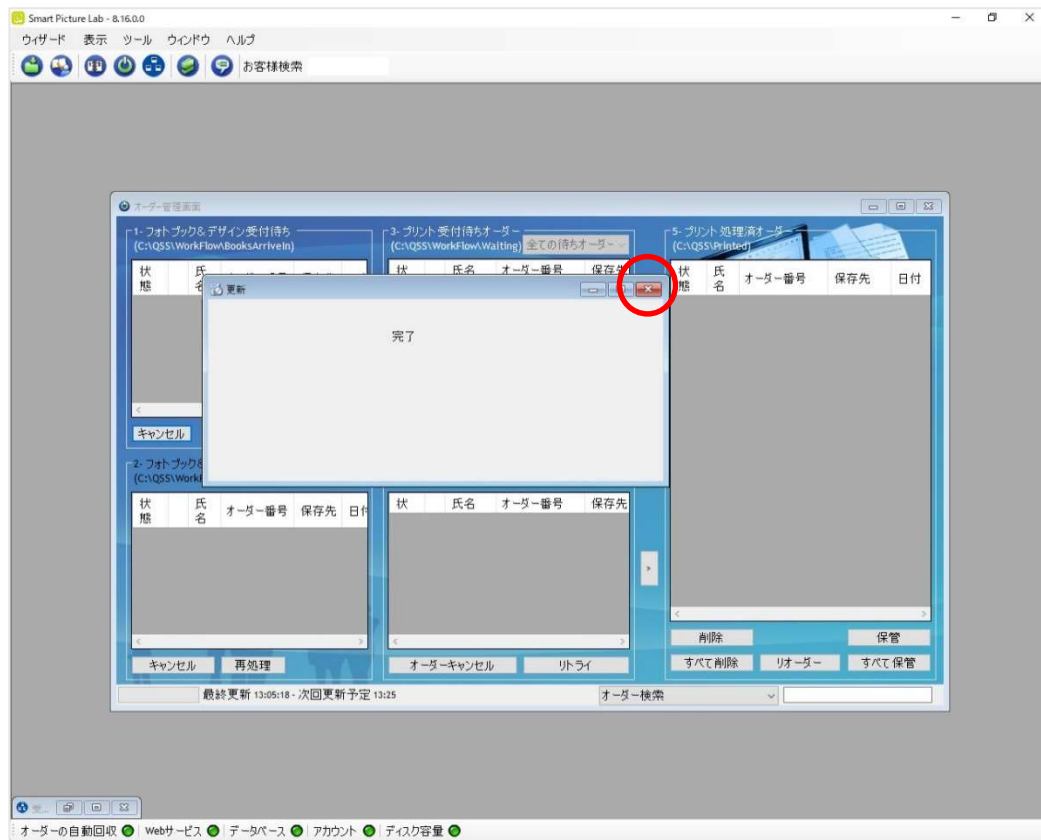- ④ ローディングが完了すると、“完了”と表示されるので、[×]ボタンを押して画面を閉じます。



- ⑤ 以上で本テンプレートデータの登録は終了です。
引き続きテンプレート設定の手順にお進みください。

4. 設定手順概要

1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成

※ 表 1 の推奨プリントチャンネルがすでに設定されている場合は作成不要です。

2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定

※ 1)でプリントチャンネルを追加した場合のみの作業です。

3) 商品の登録（プリント、デザインプリント）

5. 設定手順詳細

1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成

今回追加したテンプレート用のプリントチャンネルを作成します。

表 1. 追加テンプレート一覧 のプリントサイズおよび推奨プリントチャンネル欄を参考に必要なプリントチャンネルを作成します。

(すでに設定されている場合は作業不要です。)

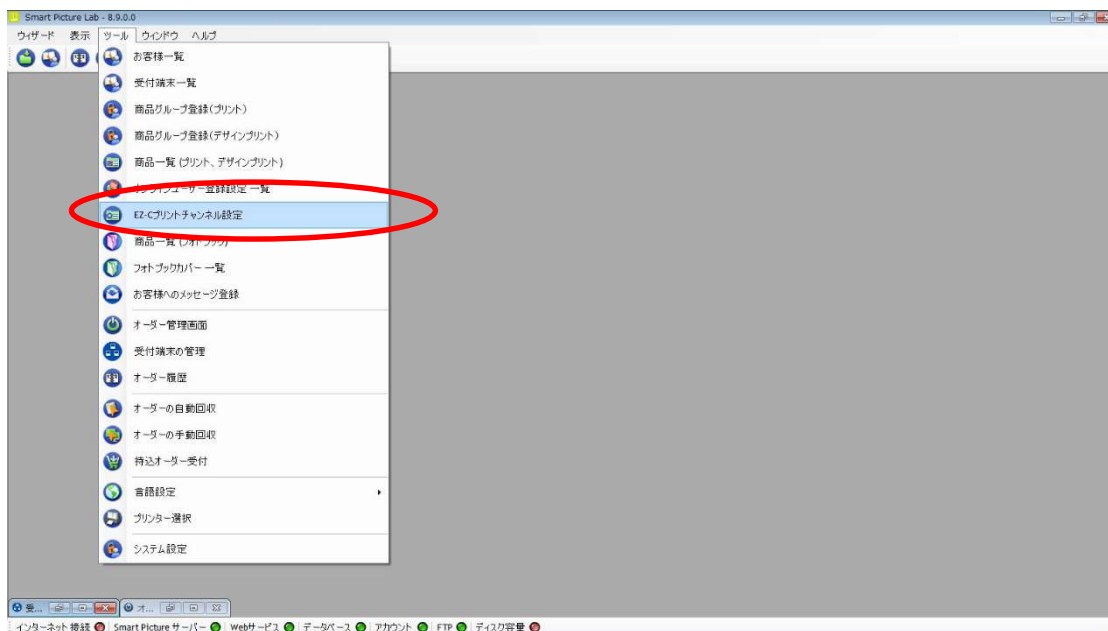
EZC 設定画面：[F]→[管理ツール]→[プリントチャンネル]

2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定


1)でプリントチャンネルを追加した場合は、SPL においても EZ-C プリントチャンネルとして追加します。

① EZ-C プリントチャンネル設定画面を表示します。

SPL 設定画面：[ツール]→[EZC プリントチャンネル設定]



② [新規登録]ボタンを押して、チャンネル設定を追加します。

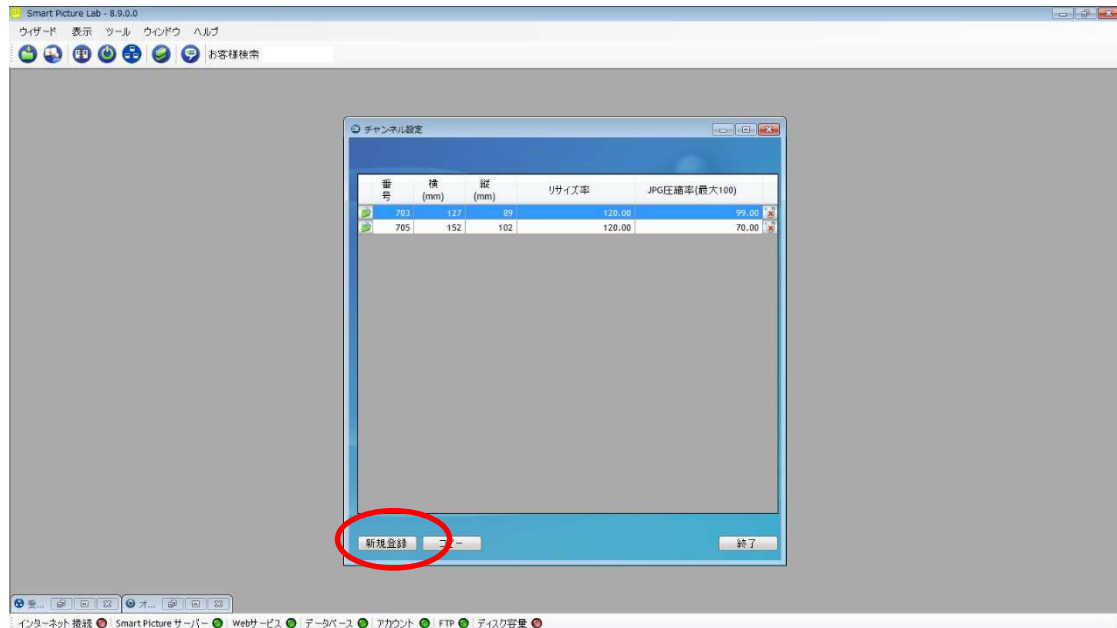


3) 商品の登録（プリント、デザインプリント）


今回追加したテンプレートを商品として登録します。

①商品の登録（プリント、デザインプリント）画面を表示します。

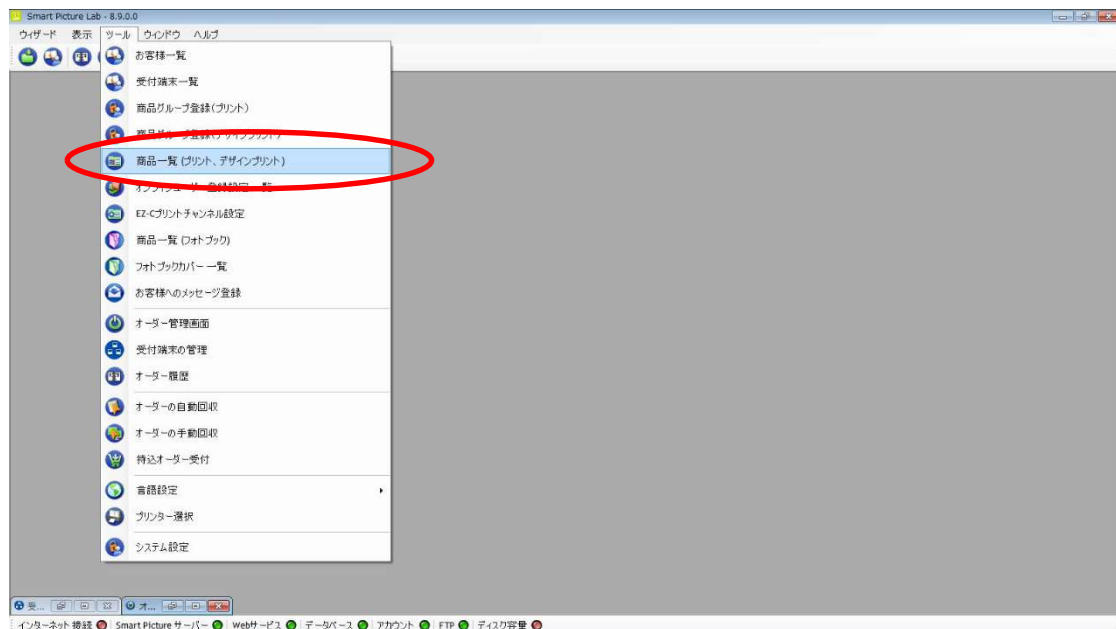SPL 設定画面：[ツール]→[商品一覧（プリント、デザインプリント）]



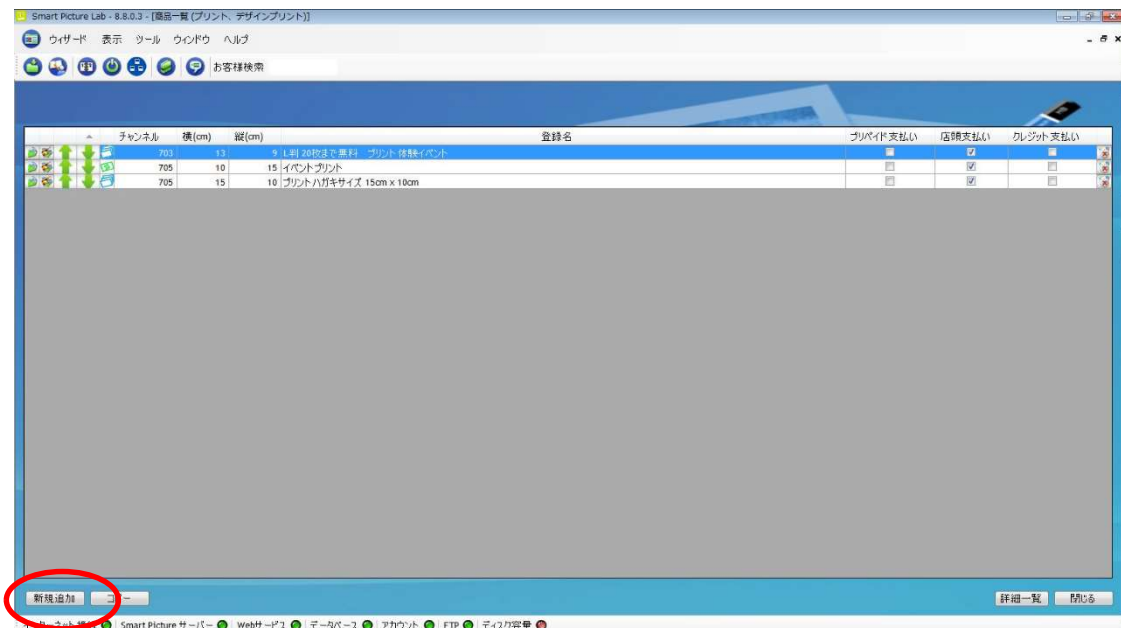- ② [新規追加]ボタンを押して商品の登録(プリント、デザインプリント)を追加します。
商品の登録(プリント、デザインプリント)ウィザードが開始されます。




- ③ 商品タイプの選択で[デザインプリント]または[マンスリーカレンダー]を選択し、
[次へ]を押します。



④ プリントサイズでプリントする作成するプリントサイズを設定し、[次へ]を押します。

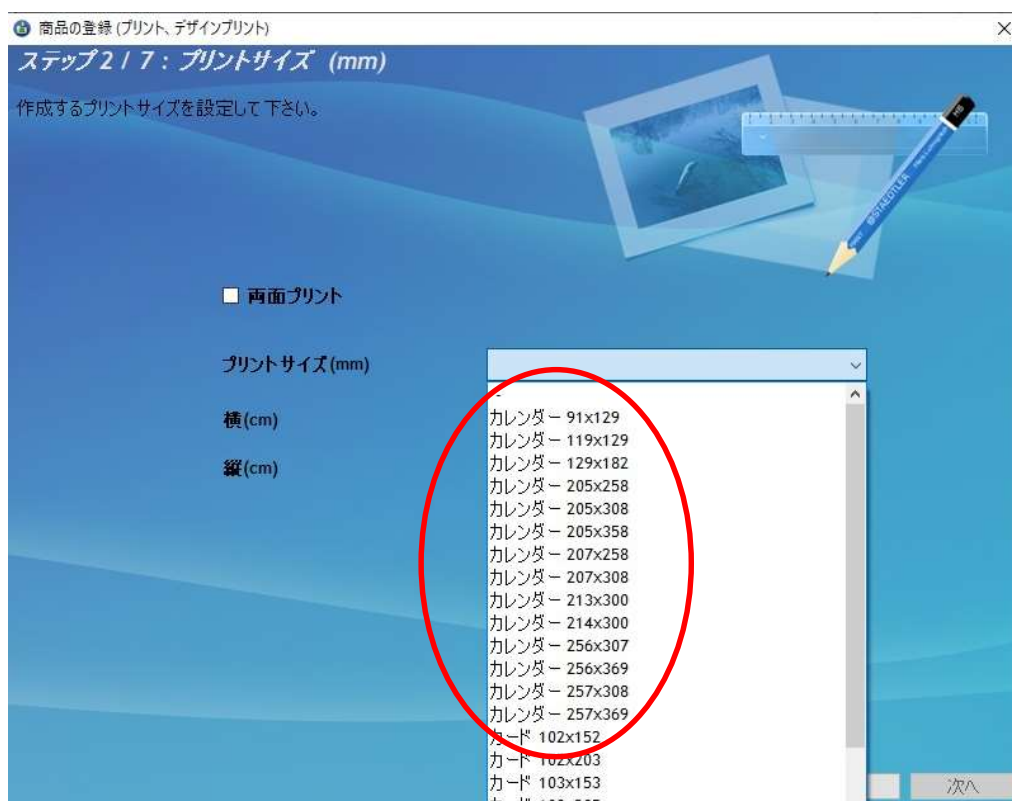表 1. 追加テンプレート一覧 の設定サイズ欄を参考に必要な商品のサイズを選択します。




⑤ ウィザードの指示に従って、プリントチャンネルの設定、価格の設定、商品の表示名を設定し登録を完了します。

⑥ 追加した商品を提供する受付端末、お客様を追加します。

追加する商品欄の左から2つ目のボタンを押し、この商品を提供するお客様の一覧を表示します。



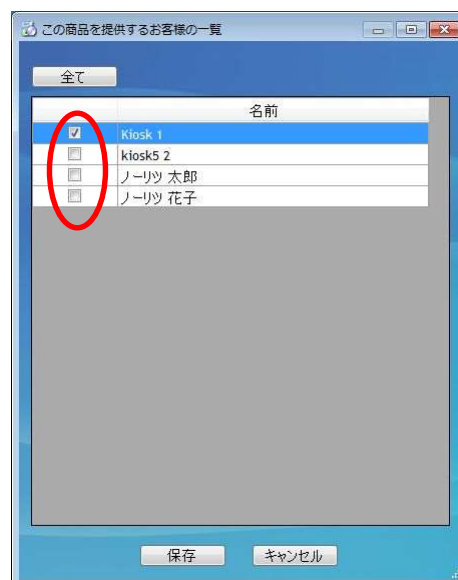⑦ この商品を提供するお客様の一覧画面で追加したい受付端末およびお客様にチェックを入れます。



⑧ 追加必要なテンプレートについて、②～⑦の手順を繰り返します。

以上