

Smart Picture Creation テンプレートの追加について

1. 概要

Smart Picture Creation (Internet Package) において、テンプレートの追加を行いましたので、その詳細について記載いたします。

2. 対象のテンプレートについて

表 1. 追加テンプレート一覧

テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨プリン ト チャンネル
 <p>4 コマ</p>	<p>デコレーション プリント</p> <p>ブラック ブルー ブルーグレー ブラウン ピンク ホワイト</p> <p>A4</p>	<p>214x301</p>	<p>210x297</p>	<p>800</p>

テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨プリン ト チャンネル
	デコレーション プリント ブラック ブルー ブルーグレー ブラウン ピンク ホワイト 254 x 254mm	256x256 新規追加	254x254	812
 3コマ	デコレーション プリント ブラック ブルー ブルーグレー ブラウン ピンク ホワイト 305 x 305mm	307x307 新規追加	305x305	813

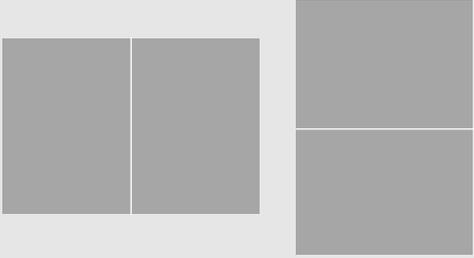
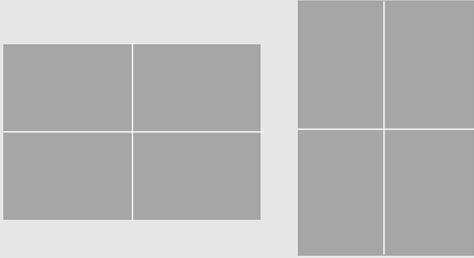
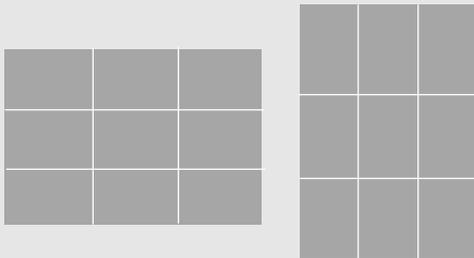
テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨プリン ト チャンネル
 <p data-bbox="459 846 528 875">2 コマ</p>	<p data-bbox="842 613 959 680">コラージュ KG</p> <p data-bbox="831 734 970 801">縁なしのため 背景色無し</p>	104x156	102x152	745
 <p data-bbox="459 1245 528 1274">4 コマ</p>				
 <p data-bbox="459 1648 528 1677">9 コマ</p>	<p data-bbox="842 1473 959 1541">コラージュ 305x406mm</p> <p data-bbox="831 1594 970 1662">縁なしのため 背景色無し</p>	308x408	305x406	809

表 2 追加テンプレートの機種別対応表

テンプレート	プリントサイズ (mm)	QSS-35 シリーズ	QSS- 37/38/39 シリーズ	QSS Green D703	QSS Green IV QSS Green III QSS Green II D1005(HR)
デコレーションプリント ブラック/ブルー/ブルーグレー ブラウン/ピンク/ホワイト A4	210x297	○	○	○	○
デコレーションプリント ブラック/ブルー/ブルーグレー ブラウン/ピンク/ホワイト 254x254mm	254x254	×	○	○	○
デコレーションプリント ブラック/ブルー/ブルーグレー ブラウン/ピンク/ホワイト 305x305mm	305x305	×	○	×	○
コラージュ KG	102x152	○	○	○	○
コラージュ 305x406mm	305x406	×	○	×	○

3. 設定手順

3.1 概要

- 1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成
- 2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定
- 3) 商品の登録（プリント、デザインプリント）
- 4) オンラインユーザーへ提供する商品の変更

3.2 詳細

1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成

今回追加したテンプレート用のプリントチャンネルを作成します。

表 1. 追加テンプレート一覧 のプリントサイズ欄を参考に必要なプリントチャンネルを作成します。(すでに同等のチャンネルがある場合は不要です。)


EZC 設定画面：[F]→[管理ツール]→[プリントチャンネル]

2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定


1)でプリントチャンネルを追加した場合は、SPL においても EZ-C プリントチャンネルとして追加します。

① EZ-C プリントチャンネル設定画面を表示します。

SPL 設定画面：[ツール]→[EZC プリントチャンネル設定]

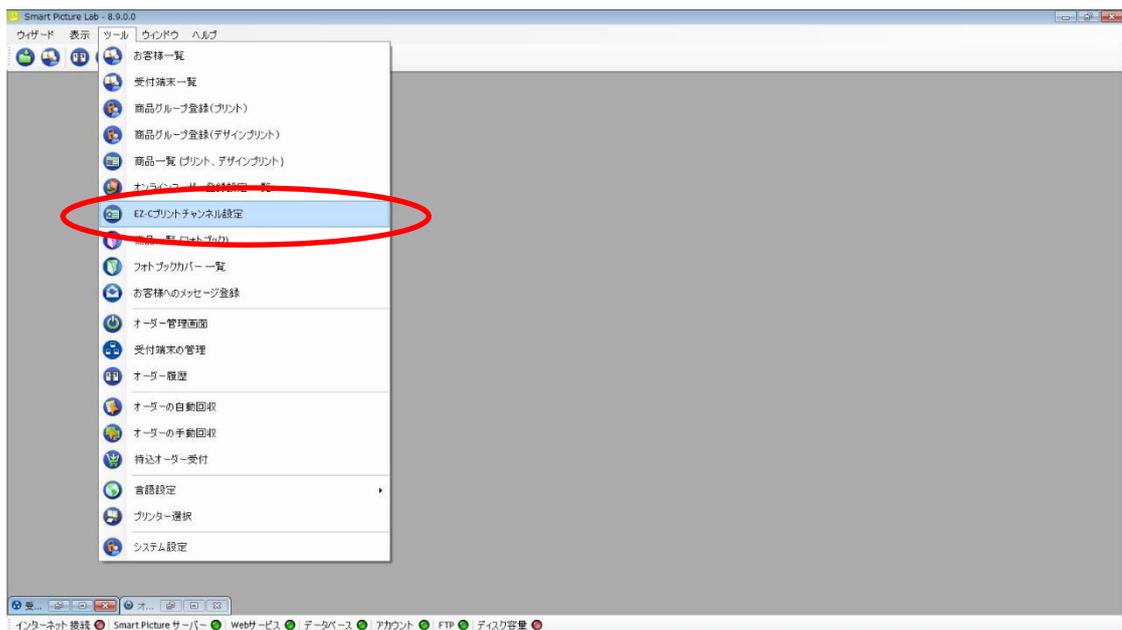

② [新規登録]ボタンを押して、チャンネル設定を追加します。

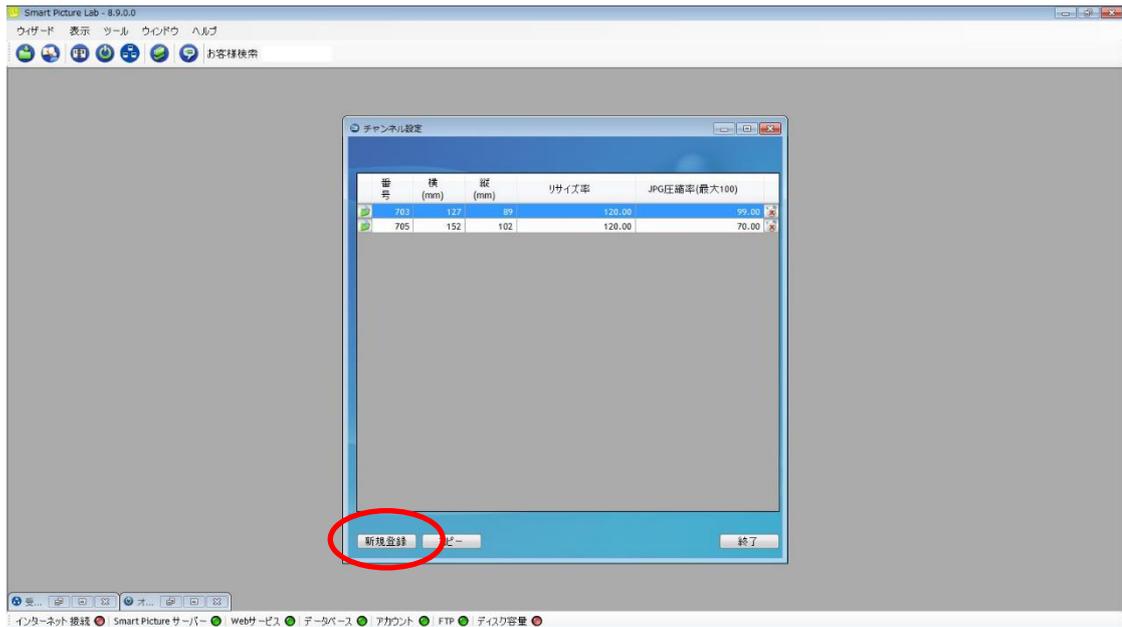


3) 商品の登録 (プリント、デザインプリント)


今回追加したテンプレートを商品として登録します。

①商品の登録 (プリント、デザインプリント)画面を表示します。

SPL 設定画面 : [ツール]→[商品一覧 (プリント、デザインプリント)]

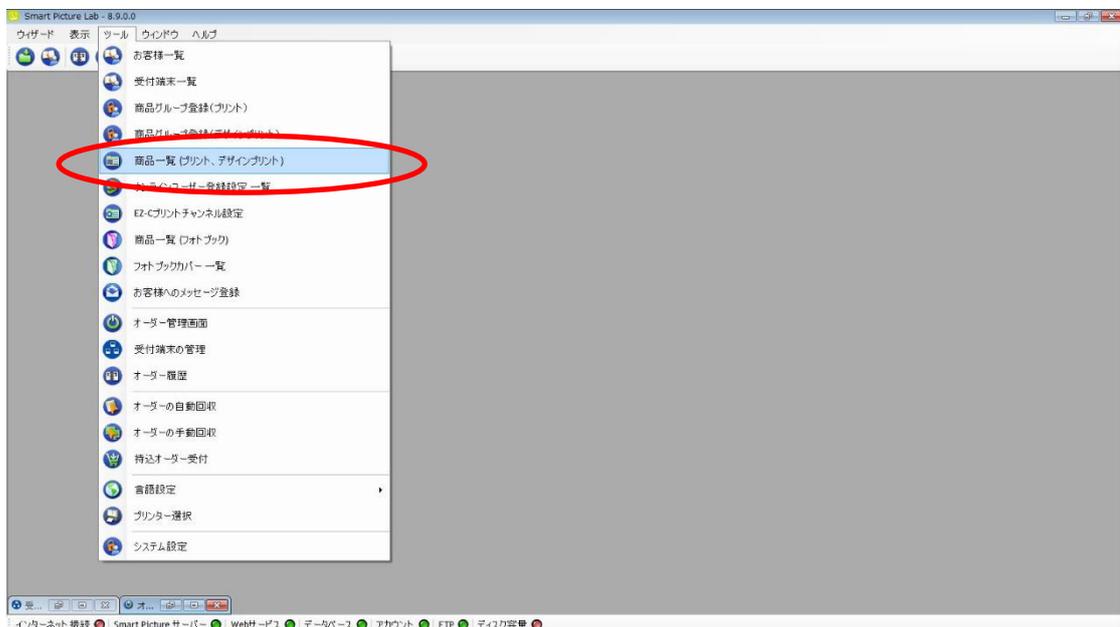

- ② [新規追加]ボタンを押して商品の登録(プリント、デザインプリント)を追加します。
商品の登録(プリント、デザインプリント)ウィザードが開始されます。

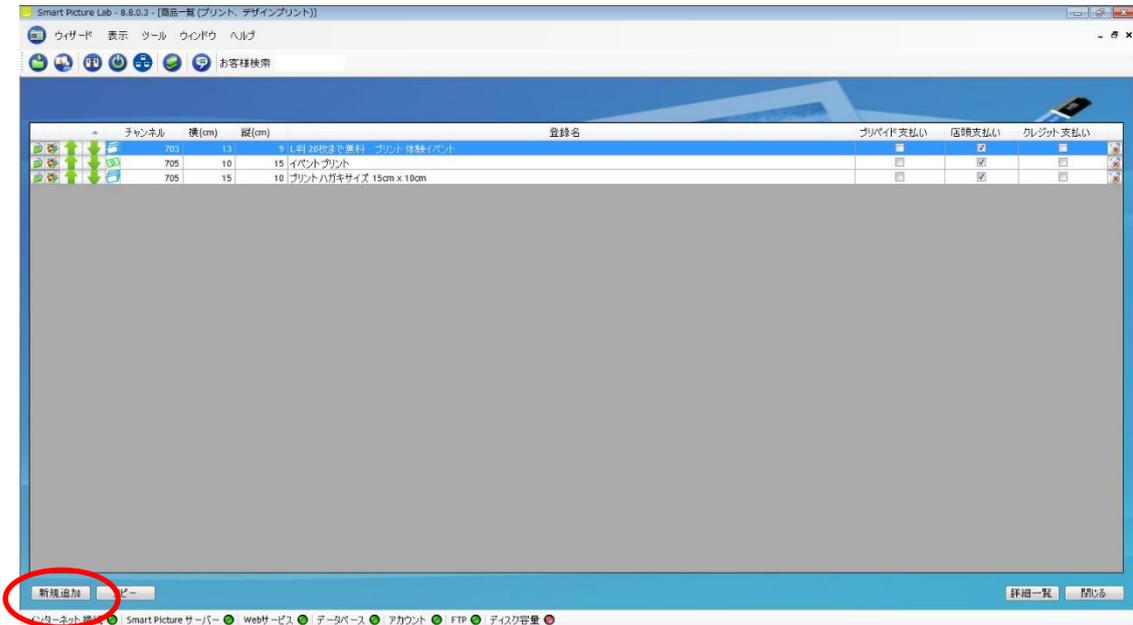


- ③ 商品タイプの選択で[デザインプリント]または[マンスリーカレンダー]を選択し、
[次へ]を押します。



④ プリントサイズでプリントする作成するプリントサイズを設定し、[次へ]を押します。


表 1. 追加テンプレート一覧 の設定サイズ欄を参考に必要な商品のサイズを選択します。

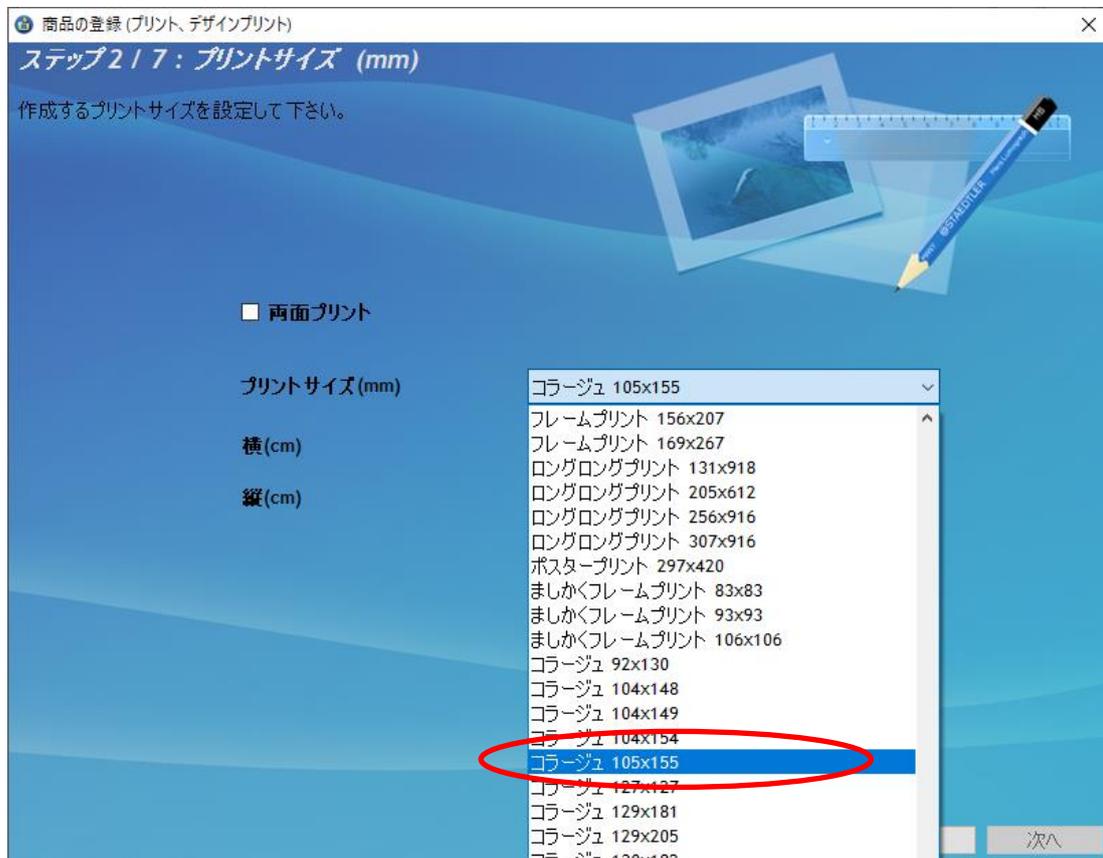


⑤ ウィザードの指示に従って、プリントチャンネルの設定、価格の設定、商品の表示名を設定し登録を完了します。

⑥ 追加した商品を提供する受付端末、お客様を追加します。

追加する商品欄の左から2つ目のボタンを押し、この商品を提供するお客様の一覧を表示します。

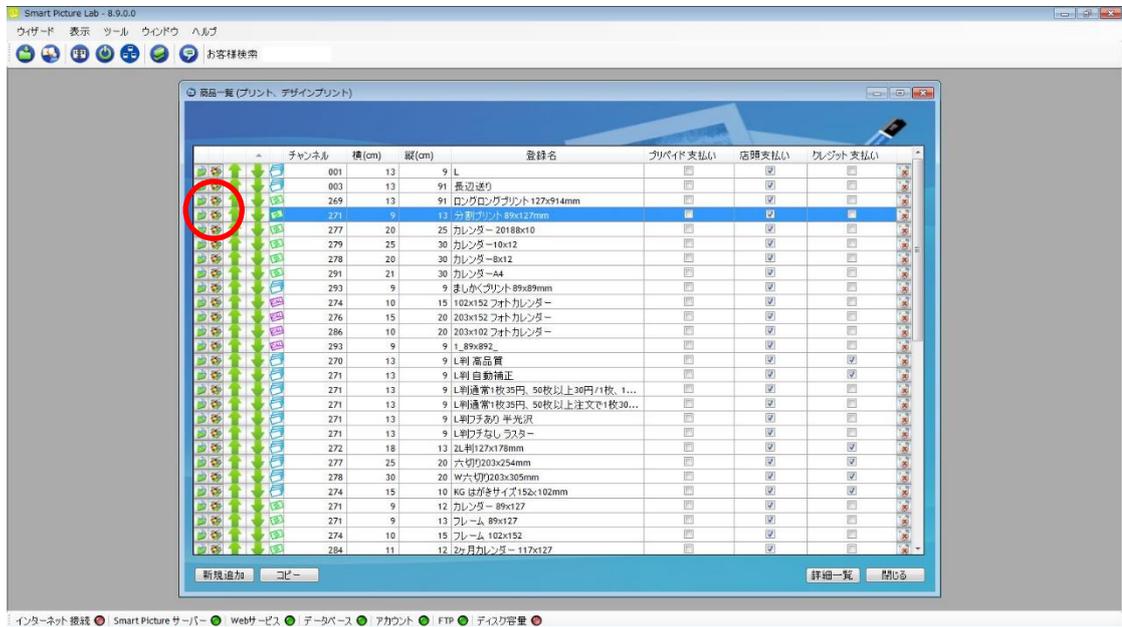

⑦ この商品を提供するお客様の一覧画面で追加したい受付端末およびお客様にチェックを入れます。

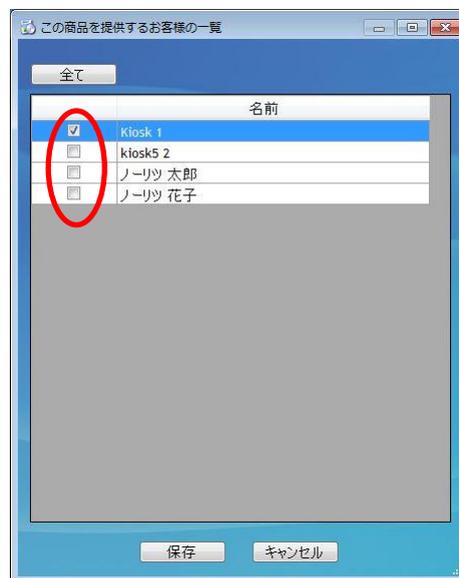


⑧ 追加必要なテンプレートについて、②～⑦の手順を繰り返します。

4) オンラインユーザーへ提供する商品の変更

オンラインユーザー設定に対してそれぞれ商品の追加を行います。


①オンラインユーザー登録設定一覧画面を表示します。

SPL 設定画面 : [ツール]→[オンラインユーザー登録設定一覧]

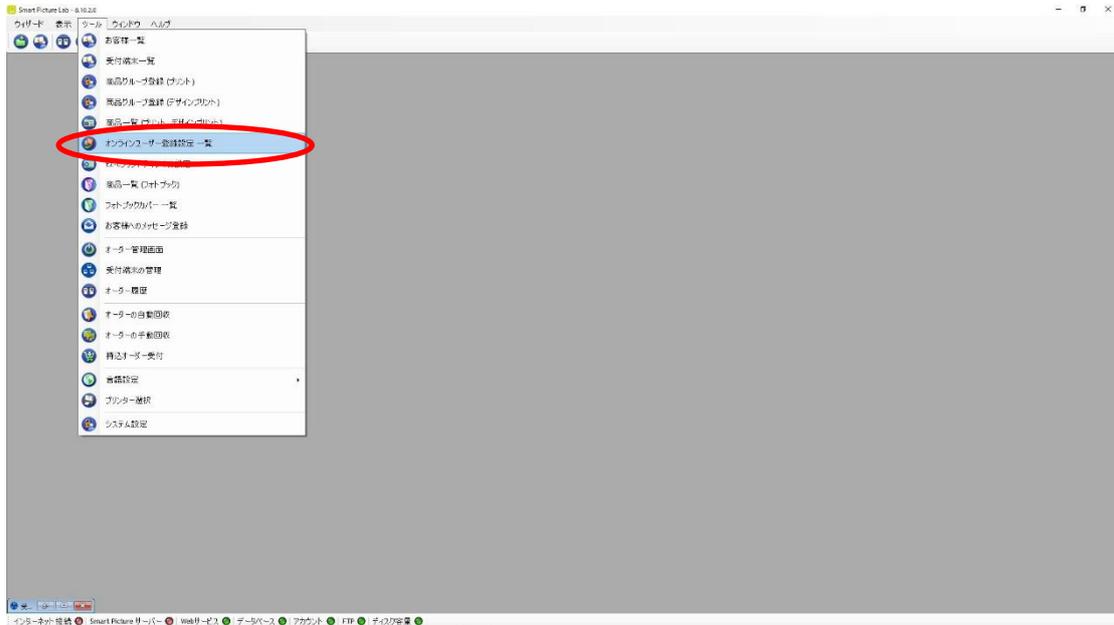


② オンラインユーザー登録設定一覧に登録されたオンラインユーザーが表示されますので、それぞれに商品の追加を行います。

各オンラインユーザー表示欄左側のボタンを押します。

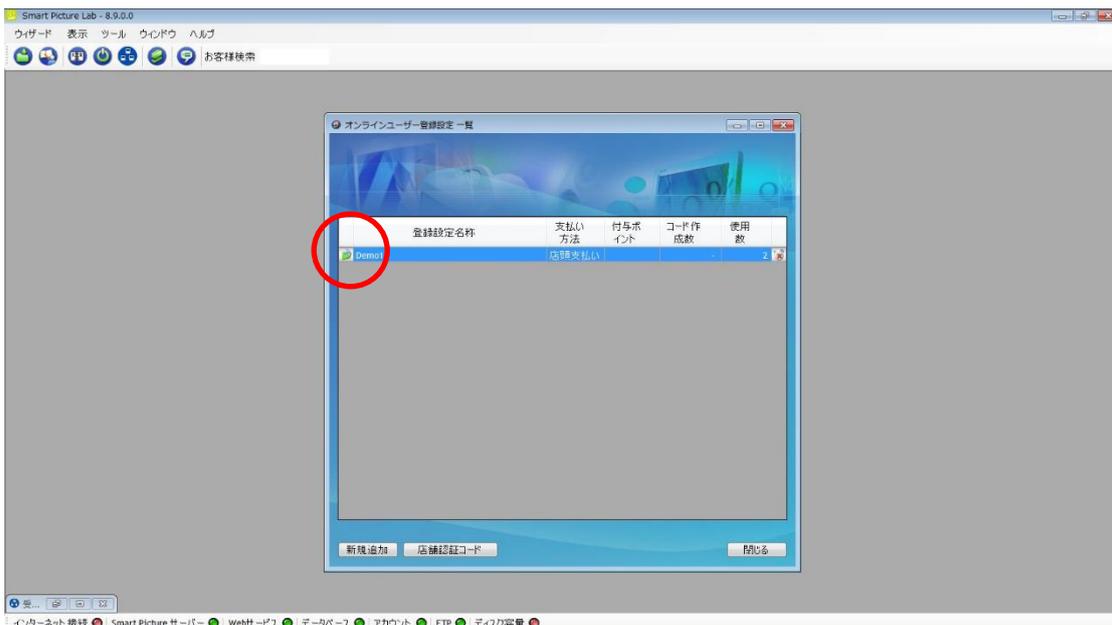

- ③ オンラインユーザー登録設定の修正ウィザードが表示されますので、[修正]ボタンを押します。

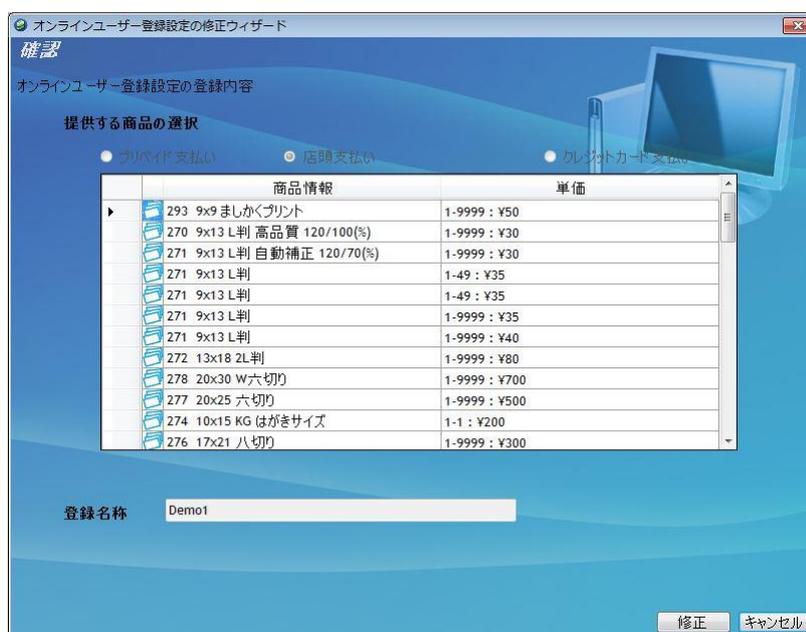

- ④ デザインプリントのタブを押してデザインプリント商品一覧の中から追加したい商品を選択します。



- ⑤ デザインプリントの選択が終了すると、[次へ]ボタンを押してください。
- ⑥ ウィザードの指示に従って、名称等の設定を確認し、登録を完了します。
- ⑦ 追加が必要なオンラインユーザー全てに上記②～⑥の作業を行います。

以上