

2 Ver.8.31からVer.8.33について

2.1 追加機能一覧

番号	項目
1	☞「2.1.1 iPhoneまたはiPadで撮影されたHEIF形式（拡張子.HEIC）の画像を読み込みできるようになりました。」
2	☞「2.1.2 色空間（Display P3）を使用できるようになりました。」
3	☞「2.1.3「1コマ拡大表示」画面に「プリント」ボタンを追加しました。」
4	☞「2.1.4 プリントチャンネル設定の「メディアプリントペーパーフィッティング」において、プリントチャンネル設定内の「出力選択」（出力機器）、「ペーパー名称」と「ペーパー」（ペーパーの種類とサイズ）、「両面プリント」の設定を変更すると、「メディアプリントペーパーフィッティング」の設定が「切り出し」に変更されていましたが、元の設定を維持するようになりました。」
5	☞「2.1.5 ファイル選択画面で、フォルダ名やファイル名に環境依存文字が含まれている場合、お知らせを表示してそれらのデータを読み込まないようにしました。」
6	☞「2.1.6 アルバムプリントをするときの画像の向きを指定できるようになりました。」

2.1.1 iPhoneまたはiPadで撮影されたHEIF形式（拡張子.HEIC）の画像を読み込みできるようになりました。

使用条件

- OSのバージョン
 - Windows11
- 入力方法
 - EZ Controllerのオーダー画面からのオーダー登録
 - EZ QuickAccessからのオーダー登録
- 画像サイズ
 - 最小：総ピクセル数 1,024ピクセル（例）32ピクセル × 32ピクセル
 - 最大：総ピクセル数 130,000,000ピクセル（例）10,000ピクセル × 13,000ピクセル
 - ただし、以下の条件を満たす画像は取り扱いできません。
 - 縦横どちらか片方が32ピクセル未満のとき
 - 縦横両方とも10,000ピクセルを超えるとき
 - 縦横どちらか片方が13,000ピクセルを超えるとき
- 出力
 - HEIF画像としてメディア出力することはできません。

2.1.2 色空間（Display P3）を使用できるようになりました。

画像データ内に「色空間（Display P3）」のプロファイルが埋め込まれている場合、そのプロファイルを使用してプリントすることができます。

使用条件

- 「カラーマネージメント設定」画面の「入力プロファイル設定」タブ
 - 埋め込みプロファイル設定：ON（AUTO）
 - 作業色空間の設定：標準（sRGB/AdobeRGB処理）
作業用色空間としては、AdobeRGBになります。
- 「カラーマネージメント設定」画面の「メディア出力の色空間設定」タブ
 - 「RGB色空間への自動変換」がチェックなしの場合、「AdobeRGB」の色空間でメディア出力されます。

2.1.3 「1コマ拡大表示」画面に「プリント」ボタンを追加しました。

このボタンは、「ジャッジ画面」の「FUNCTIONの機能」(Fボタンをクリック)にある「プリント」ボタンと同様の機能です。




S087865

参考

- 「ジャッジ画面」, 「1コマ拡大表示」画面で設定したプリント条件 (プリント枚数や補正值) でプリントします。
- このボタンは、プリントチャンネルの種類が「通常プリント」と「SPC」の場合のみ表示されます。ただし、両面プリントのプリントチャンネルを選んでいるときは、表示されません。

2.1.4 プリントチャンネル設定の「メディアプリントペーパーフィッティング」において、プリントチャンネル設定内の「出力選択」(出力機器)、「ペーパー名称」と「ペーパー」(ペーパーの種類とサイズ)、「両面プリント」の設定を変更すると、「メディアプリントペーパーフィッティング」の設定が「切り出し」に変更されていましたが、元の設定を維持するようになりました。

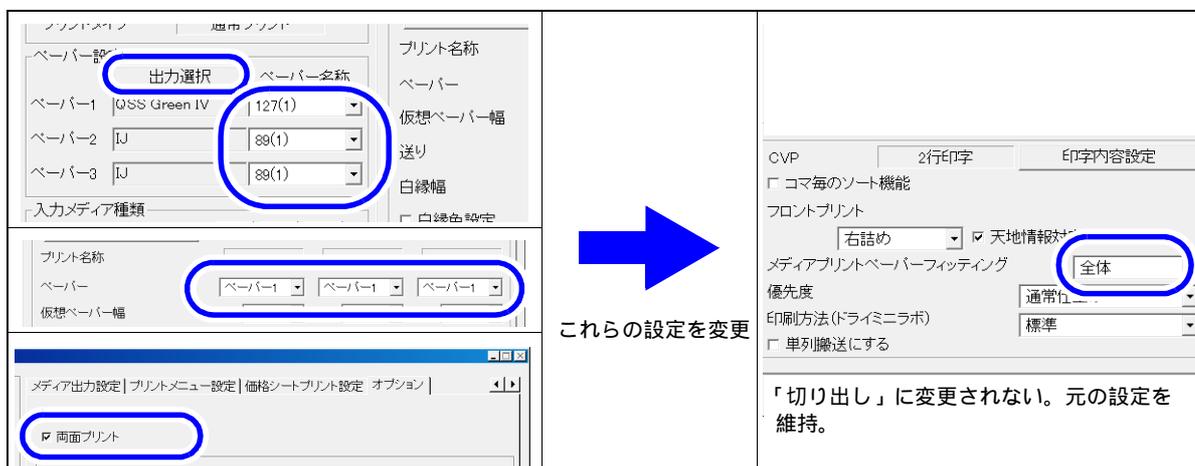

2.1.5 ファイル選択画面で、フォルダ名やファイル名に環境依存文字が含まれている場合、お知らせを表示してそれらのデータを読み込まないようにしました。

2.1.6 アルバムプリントをするときの画像の向きを指定できるようになりました。

アルバムプリントのプリントチャンネル設定に、「天地情報対応」という機能が追加されています。この機能をONにすると、画像の天地を判定し、「ジャッジ」画面に天地を示すアイコンが表示されます。


このアイコンをクリックして天地を変更することもできます。

「天地情報対応」がON



天地情報アイコンの向きが、
テンプレートに合成するとき
の上向きとなる。
「切り出し」で合成。

実際のプリント

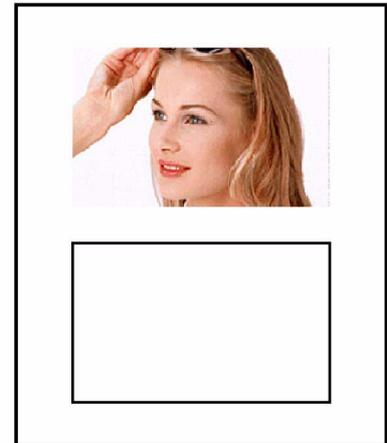

G108188

「天地情報対応」がOFF（これまでと同じ）



ジャッジ画面に表示されている
向きのままテンプレートに
合成。

実際のプリント




G108189

設定

画面の表示方法

「コントローラメイン画面」で「F」ボタンをクリック “管理ツール” “プリントチャンネル” “プリントチャンネル選択”画面でアルバムプリントのプリントチャンネルを選択し、「設定」ボタンをクリック

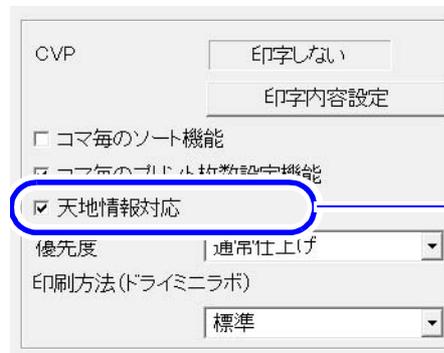


「天地情報対応」にチェックを
入れます。

S5103-00-UM13

参考

- この設定により、「ジャッジ画面」の「FUNCTIONの機能」(Fボタンをクリック)にある「天地情報コピー」と「天地情報変更」の機能も有効になります。

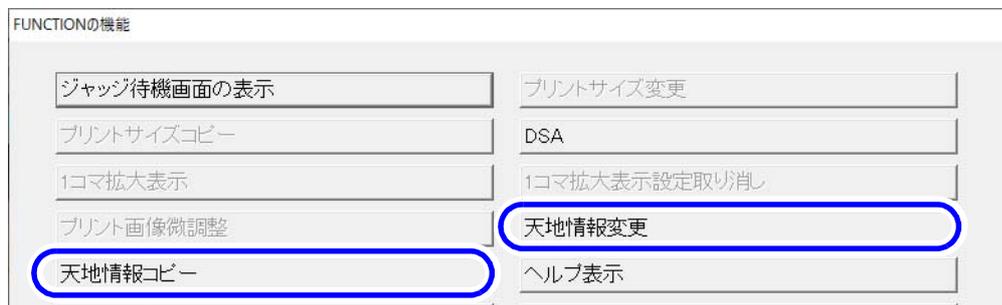

S108187