

D502

バージョンアップマニュアル

このたびは、本製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、新しいバージョンで対応した新機能の説明を記載しています。

The logo features the text "What's New" in a bold, red, sans-serif font. The word "What's" is smaller and positioned to the left of "New". The text is set against a background of two overlapping, semi-transparent blue circles that create a soft, glowing effect behind the letters.

2 Ver.5からVer.6について

2.1 追加機能一覧

番号	項目
1	☞「2.1.1 Windows7上でメンテナンスアプリケーションを使用できるようになりました。」
2	☞「2.1.2 センサー調整画面で重送センサー、カールセンサーの感度調整をすることができるようになりました。」

2.1.1 Windows7上でメンテナンスアプリケーションを使用できるようになりました。


使用できるWindows7は以下のとおりです。

- Windows7 Professional Edition 32bit/64bit版（日本語版、英語版）



重要

- 操作パソコンとプリンターパソコンを別々に使用した場合の操作パソコンのみ64bit版に対応しています。プリンターパソコンは64bit版に対応していません。1台のパソコンで操作パソコンとプリンターパソコンを兼用する場合も64bit版には対応していません。
- Administrator権限のみ使用できます。
- ユーザーアカウント制御はOFFで使用して使用してください。
- Windows7を新規インストールした場合に使用できます。WindowsXP/VistaからWindows7にアップグレードした場合は、使用できません。
- パソコンの推奨スペックは、WindowsXP、またはVistaの場合に必要なスペックと同等です。
- タスクバーに表示されるプリンターのメンテナンスアプリケーションのアイコンにマウスカーソルを合わせ、右クリックすると、次のようなジャンプリストというのが表示されます。このジャンプリストの機能について、制限事項があります。

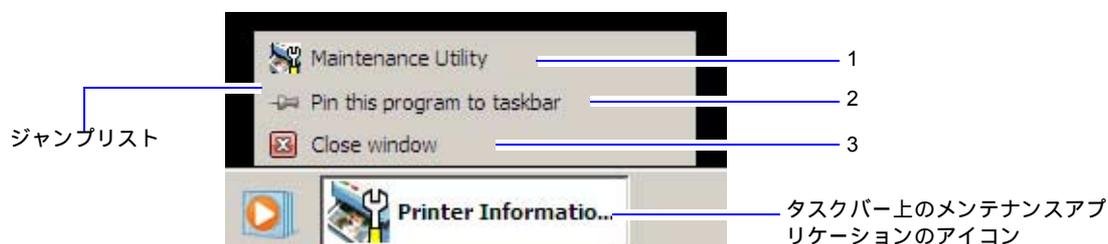

S099843

1. アプリケーションの名称をクリックしても、アプリケーションは起動しません。
2. 「Pin this program to taskbar（タスクバーにこのプログラムを表示する）」をクリックすると、メンテナンスアプリケーションを終了してもアイコンがタスクバーに残った状態になります。その後、再度ジャンプリストを表示し、「1」のアプリケーションの名称をクリックしても、アプリケーションは起動しません。
3. 「Close window（ウィンドウを閉じる）」をクリックすると、「出力機選択」画面と「プリンター情報」画面は閉じることができますが、「メンテナンス」画面は閉じることができません。

2.1.2 センサー調整画面で重送センサー、カールセンサーの感度調整をすることができるようになりました。

カスタムメディアなど、新たなペーパーを使用する場合にのみ、「センサー調整」画面で重送センサーとカールセンサーの感度調整をする必要があります。通常は使用しません。

調整手順

1. 「センサー調整」画面を表示します。

画面の表示方法

“プリンター選択” “メンテナンス” “拡張メニュー” “保守・調整” “各種調整” “プリンター機械調整” “センサー調整”

2. センサー感度調整を行うペーパー、ペーパーサイズ、給紙方法を選択します。

「センサー調整」画面

S099997

- 「ペーパー種類」と「ペーパーサイズ名」には、セットされているシートペーパーマガジンの面質とペーパーサイズが表示されています。
- シートペーパーマガジンがセットされていない場合、「ペーパー種類」には「シートペーパー（グロッシー）」が、「ペーパーサイズ名」には「4x6.in (BL)」が表示されます。
- 「給紙方法」の選択肢は、「ペーパーサイズ名」で選択しているペーパーの送り長さによって変わります。

3. 「調整」ボタンをクリックします。

参考

- 「機能・オプション登録」画面で「リバースユニット」が「無効」の場合で、「ペーパーサイズ名」が「10x17in.(BL+)」または「10x24in.(BL+)」の場合、「調整」ボタンは無効です。

「センサー調整」画面

S099997

ペーパーのセットを促すお知らせが表示されます。

4. センサー調整を開始します。

「給紙方法」が「シートペーパーマガジン」の場合

1. 調整に使用するペーパーを1枚シートペーパーマガジンにセットします。
 - ・ セット方法については、スタートガイドの「5.3 ペーパーをセットしよう」を参照
2. お知らせメッセージで「実行」ボタンをクリックします。



S099998

重送センサーとカールセンサーの調整が始まります。

「給紙方法」が「手差し」の場合

1. お知らせメッセージNo.2195が表示されますので、調整に使用するペーパーを1枚手差し挿入口にセットします。
 - ・ セット方法については、リバースユニット取扱説明書の「4 手差し印刷をしよう」を参照
- ペーパーをセットすると、重送センサーとカールセンサーの調整が始まります。

5. 調整完了後、「正常に終了しました」のメッセージが表示されますので「OK」をクリックします。

調整が正常に終了した場合、調整後の値は自動で更新されます。

参考

- ・ 正常に調整できなかった場合、メッセージNo.11021が表示されますので、ペーパーを正しくセットし、再度調整をしてください。

6. 「戻る」ボタンをクリックして、「センサー調整」画面を閉じます。