

D703

バージョンアップマニュアル

このたびは、本製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、新しいバージョンで対応した新機能の説明を記載しています。

A graphic with the text "What's New" in red. The text is partially enclosed by two blue, semi-transparent, rounded rectangular shapes that overlap each other and the text.

2 Ver.2からVer.3について

2.1 追加機能


番号	項目
1	☞「2.1.1 一定枚数のプリントを処理すると、自動でヘッドクリーニングが行われる機能が追加になりました。」
2	☞「2.1.2 プリンター起動時にノズルチェックパターン印刷、ヘッドクリーニングを行う機能が追加になりました。」
3	☞「2.1.3 プリンター起動時に行うヘッドクリーニングの実施間隔を設定できる機能が追加になりました。」
4	☞「2.1.4「出力機選択」画面に「始業点検」ボタンが表示され、始業点検ができるようになりました。」
5	☞「2.1.5「入出力チェック」画面にプリンターの庫内温度を表示する機能が追加になりました。(シリアルナンバー「31830001」以降の製品の場合のみ)」
6	☞「2.1.6 プリンター内温度センサーの追加により、プリンター内温度センサー異常検出時には、エラーが表示されるようになりました。(シリアルナンバー「31830001」以降の製品の場合のみ)」

2.1.1 一定枚数のプリントを処理すると、自動でヘッドクリーニングが行われる機能が追加になりました。

自動でヘッドクリーニングを行う場合、プリントの処理枚数が何枚でヘッドクリーニングを行うかを設定します。

画面の表示方法

“「プリンター情報」画面”→「メンテナンス」ボタンをクリック→“拡張メニュー”→“機能・オプション登録”

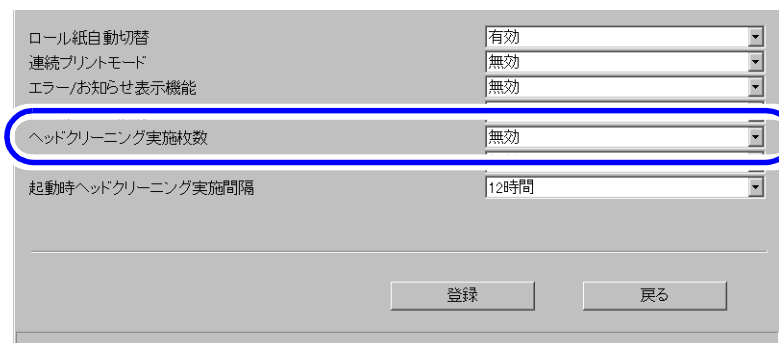

M5554-001V3

項目	設定内容
ヘッドクリーニング実施枚数	プリントの処理枚数に応じて、自動でヘッドクリーニングをするかどうかを選択します。「無効」以外を選択した場合、選択したプリントの処理枚数を超えると、自動でヘッドクリーニングが行われます。「無効」を選択した場合は、自動でヘッドクリーニングは行われません。 一度ヘッドクリーニングが行われると、プリントの処理枚数（ヘッドクリーニング時）のカウントは、初期化されます。

2.1.2 プリンター起動時にノズルチェックパターン印刷、ヘッドクリーニングを行う機能が追加になりました。

画面の表示方法

“「プリンター情報」画面”→「メンテナンス」ボタンをクリック→“拡張メニュー”→“機能・オプション登録”

ロール紙自動切替	有効
連続プリントモード	無効
エラー/お知らせ表示機能	無効
LAN用ハブの接続	なし
起動時ノズルチェック	無効

登録 戻る

M5554-001V3

項目	設定内容
起動時ノズルチェック	プリンター起動時に、ノズルチェックパターン印刷をするかどうかを選択します。 「有効」を選択すると、プリンター起動時に、「ノズルチェック」画面が表示され、ノズルチェックパターン印刷を行うことができます。

2.1.3 プリンター起動時に行うヘッドクリーニングの実施間隔を設定できる機能が追加になりました。

プリンター起動時にヘッドクリーニングを行う場合、前回のヘッドクリーニング^{*1}から何時間後にヘッドクリーニングを行うかを設定します。

^{*1}1. ヘッドクリーニングには、「メンテナンス」画面で任意に行うヘッドクリーニング、プリンター起動時の自動ヘッドクリーニング、インクの初期充填があります。

画面の表示方法

“「プリンター情報」画面”→“「メンテナンス」ボタンをクリック”→“拡張メニュー”→“機能・オプション登録”

ロール紙自動切替	有効
連続プリントモード	無効
エラー/お知らせ表示機能	無効
LAN用ハブの接続	なし
ヘッドクリーニング実施枚数	無効
起動時ヘッドクリーニング実施間隔	12時間

登録 戻る


M5554-001V3

項目	設定内容
起動時ヘッドクリーニング実施間隔	一度ヘッドクリーニングを行ってから、次回、プリンター起動時に、自動でヘッドクリーニングを行うまでの時間を選択します。

2.1.4 「出力機選択」画面に「始業点検」ボタンが表示され、始業点検ができるようになりました。

「始業点検」ボタンをクリックすると、「ノズルチェック」画面され、ノズルチェックパターン印刷を行うことができます。

ただし、「始業点検」ボタンが表示されるのは、「機能・オプション登録」画面で、「起動時ノズルチェック」の設定を「有効」にしている場合のみです。

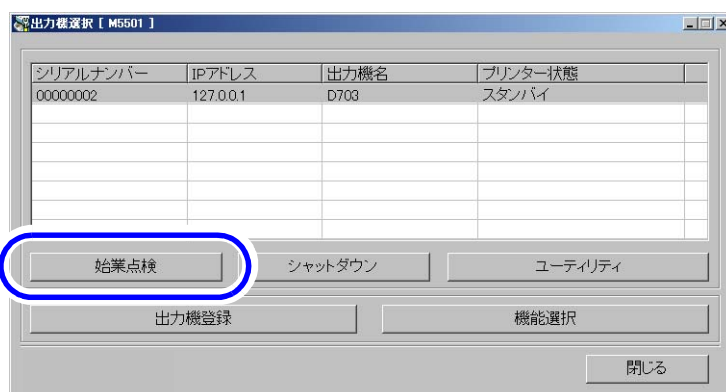


M5501-001-2

2.1.5 「入出力チェック」画面にプリンターの庫内温度を表示する機能が追加になりました。(シリアルナンバー「31830001」以降の製品の場合のみ)

画面の表示方法

“「プリンター情報」画面”→「メンテナンス」ボタンをクリック→“拡張メニュー”→“保守・調整”→“入出力チェック”

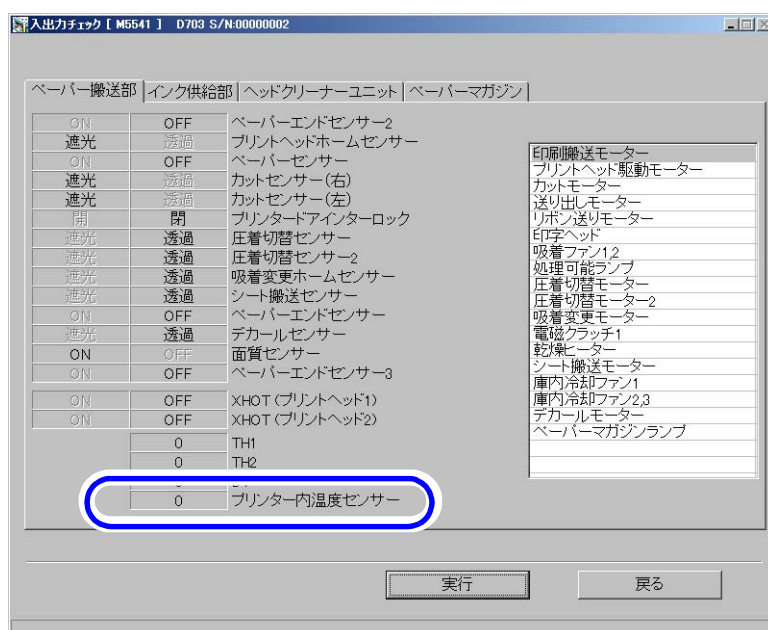

M5541-001-1

2.1.6 プリンター内温度センサーの追加により、プリンター内温度センサー異常検出時には、エラーが表示されるようになりました。(シリアルナンバー「31830001」以降の製品の場合のみ)

ペーパー搬送やインク吐出制御において、最適な温度補正をし、プリンター内温度センサー異常検出時には、エラー「No.7961 プリンター内温度センサーエラー」が表示されます。

処置方法

1. 「エラー解除」ボタンをクリックします。
エラー表示が消えます。
2. プリンターを再起動します。
 - ・再起動の方法は、取扱説明書「5.12 プリンターを再起動する」参照